


零部件手册

自行走剪叉式高空作业平台

JS07 系列

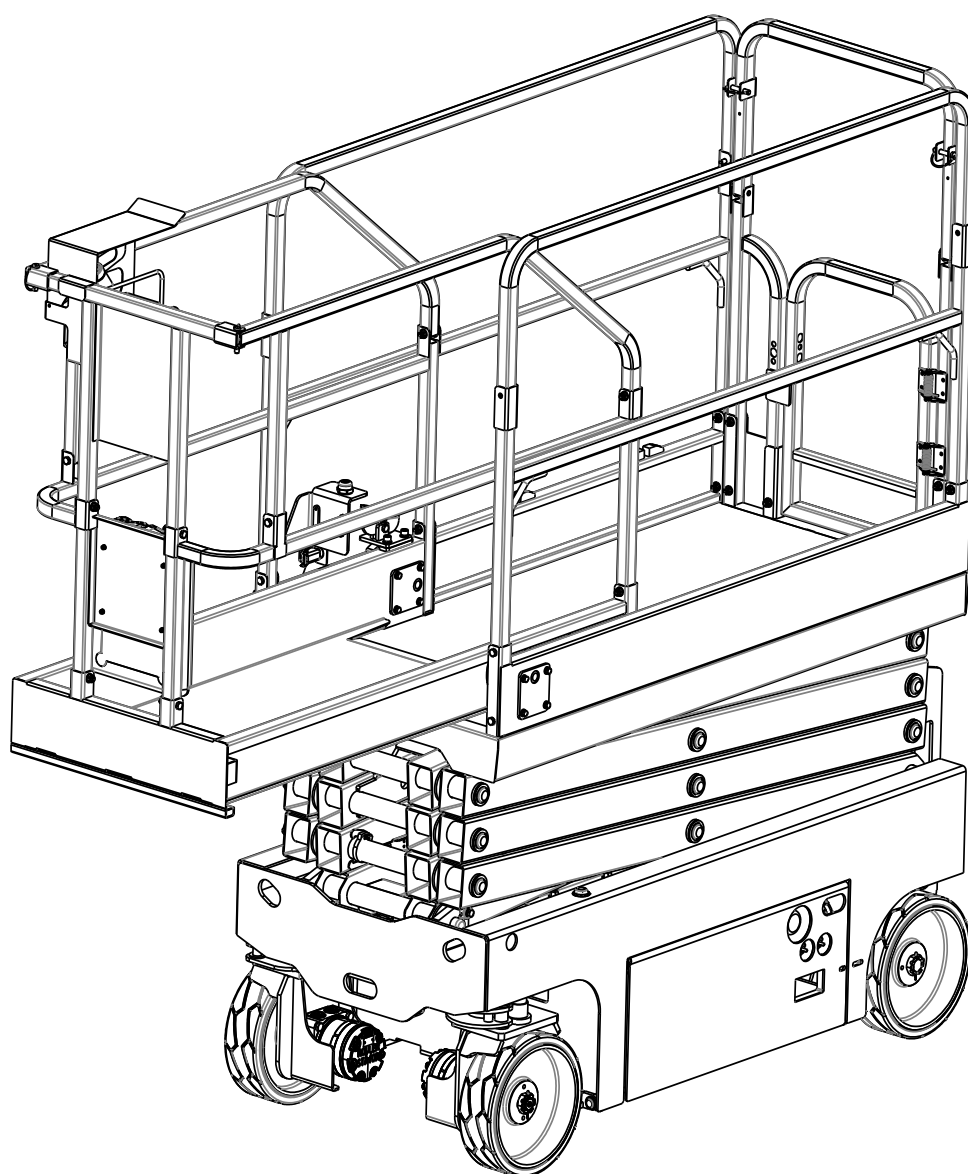


目录

第一章 底盘.....	1
1.1 底盘总成.....	2
1.2 转向机构.....	5
1.2.1 转向机构总成（JS0607/JS0607W）.....	5
1.2.2 转向机构总成/E（JS0607E/JS0607WE）.....	7
1.3 坑洼保护机构总成.....	9
1.4 电池箱总成.....	11
1.5 油泵箱总成.....	13
1.5.1 油泵箱总成.....	13
1.5.1.1 主阀组件.....	16
1.5.2 油泵箱总成/E.....	17
1.6 后桥总成.....	19
1.6.1 后桥总成.....	19
1.6.2 后桥总成/E.....	20
1.7 后配重及梯子装配.....	21
第二章 叉架.....	22
2.1 叉架总成.....	23
2.2 油缸组件.....	25
第三章 平台.....	26
3.1 折叠主平台总成.....	27
3.2 折叠延伸平台总成.....	29
3.3 固定平台总成.....	31
3.4 固定延伸平台总成.....	33
第四章 液压系统.....	35
4.1 液压管线.....	36
第五章 电气系统.....	37
5.1 电气线束.....	38
5.2 电气线束/E.....	39
第六章 标贴.....	40
6.1 标贴.....	41

第一章 底盘

1.1 底盘总成

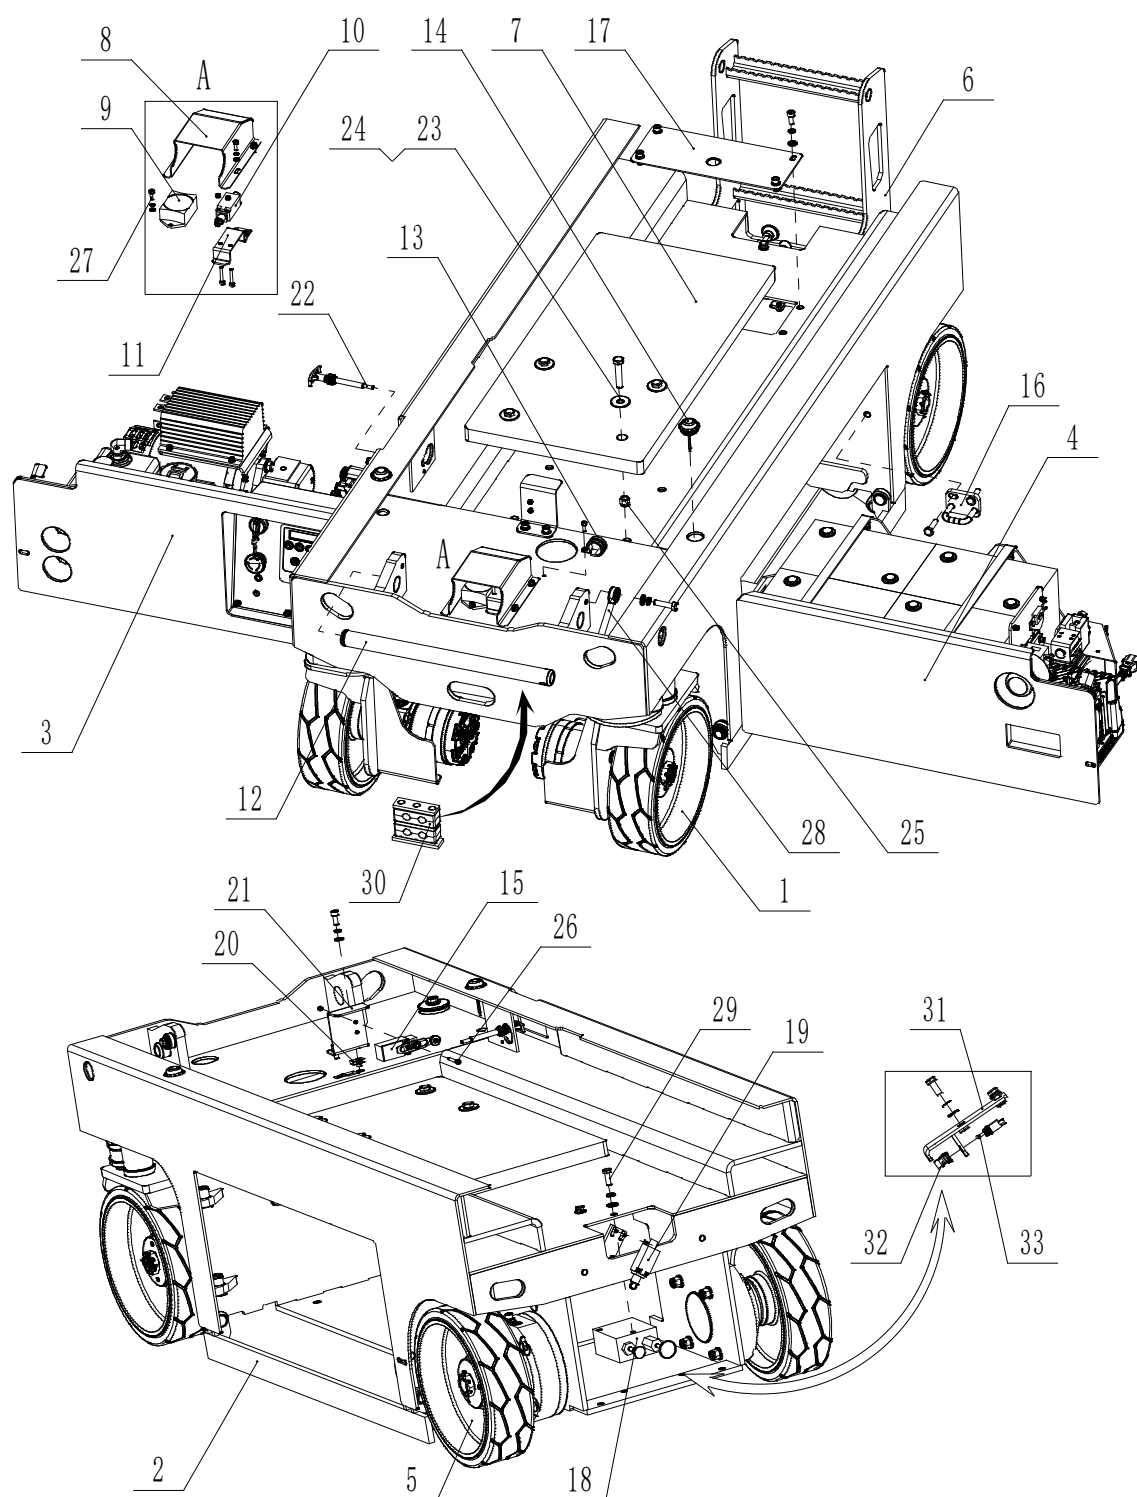


1.1 底盘总成

序号	代号	名称	数量
1	A10200705	转向机构总成（JS0607）	1
	A10200541	转向机构总成（JS0607W）	1
	A10200338	转向机构总成（JS0607E）	1
	A10200521	转向机构总成（JS0607WE）	1
2	A10200768	坑洼保护机构	1
3	A10200534	油箱侧总成	1
	A10200515	油箱侧总成/E	1
4	A10200533	电池侧总成	1
5	A10200707	后桥总成(JS0607)	1
	A10200542	后桥总成(JS0607W)	1
	A10200706	后桥总成(JS0607E)	1
	A10200525	后桥总成(JS0607WE)	1
6	A10200537	6m 梯子焊接总成	1
7	A10201235	中配重	1
8	A10201039	上限位保护罩	1
9	WG0300077	倾角开关	1
10	A10600034	JS07 上限位开关线直臂	1
11	A10200677	上限位安装板	1
12	A10300519	销轴 10	1
13	WG0100011	P 型夹	1
14	WG0300031	警示灯	2
15	A10600035	施耐德下限位开关 T0 LS2	1
16	A10200320	锁扣	2
17	A10200720	封板	1
18	WG0200005	手动泵	1
19	A10600018	坑洞限位开关 T0 LS3/4	2
20	QCT608	B 型板簧螺母 M6	6

序号	代号	名称	数量
21	A10200588	下限位开关安装板	1
22	WG0200076	应急拉线	1
23	GBT5783	六角头螺栓 M12×60	4
24	GBT96. 1	大垫圈 12	4
25	GBT889. 1	六角锁紧螺母 M12	4
26	GBT70. 1	内六角圆柱头螺钉 M5×35	4
27	GBT70. 1	内六角圆柱头螺钉 M5×16	8
28	A10200028	插销 Φ12	1
29	BS1768	六角头螺栓 3-8-16UNC×1	2
30	WG0200047	管夹	1
31	A10200614	钮子开关安装板	1
32	WG0300096	防触盖	1
33	WG0300097	钮子开关	1

1.2 转向机构


1.2.1 转向机构总成 (JS0607/JS0607W)

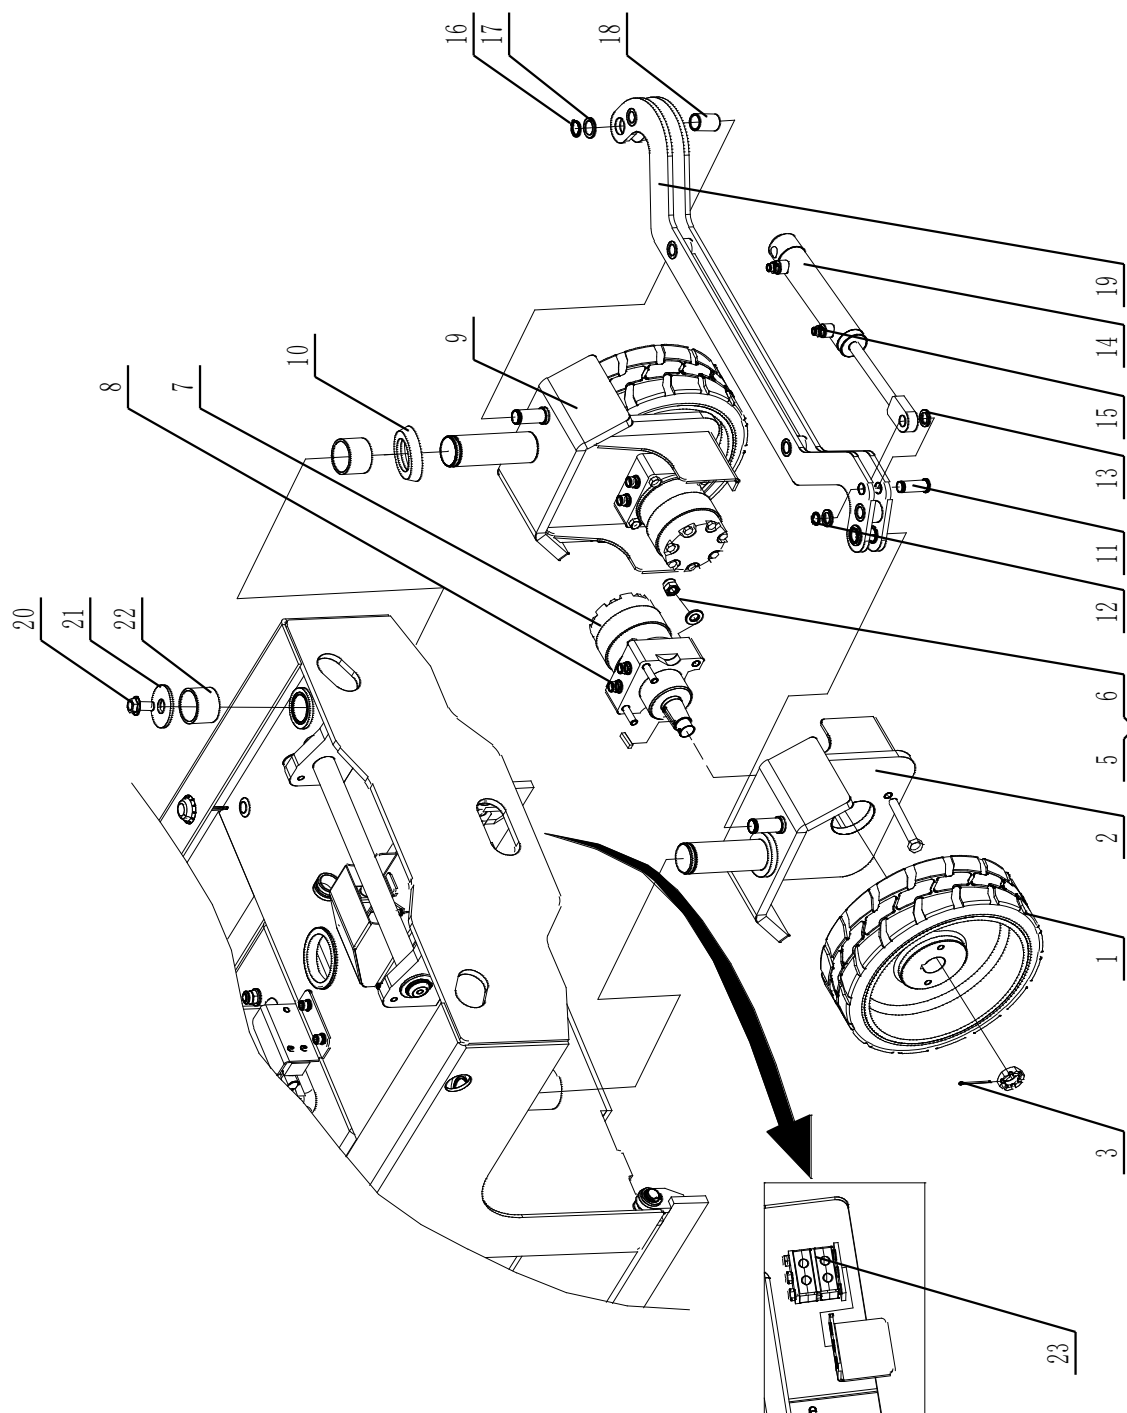

1.2.1 转向机构总成（JS0607/JS0607W）

序号	代号	名称	数量
1	WG0200072	轮胎 323*100（38）	2
2	A10200546	左转向架(JS0607W)	1
	A10200703	左转向架(JS0607)	1
3	GB/T91	开口销 4*63	2
4	GB/T5782	螺栓 M12X90-12.9	8
5	GB/T97.1	垫圈 12	8
6	GB/T889.1	锁紧螺母 M12	8
7	WG0200071	行走马达 230	2
8	WG0200031	直通过接头	4
9	A10200547	右转向架(JS0607W)	1
	A10200704	右转向架(JS0607)	1
10	A10200631	铜垫片 2	2
11	A10200615	销轴	1
12	JB/ZQ4342	弹性挡圈 20	1
13	GB/T 97.1	垫圈 20	2
14	WG0200011	转向油缸	1
15	WG0200027	直通过接头	2
16	JB/ZQ4342	弹性挡圈 25	2
17	GB/T97.3	垫圈 25	4
18	A10200617	轴套 30*25*40	2
19	A10200543	转向连杆	1
20	GB/T5789	六角法兰面螺栓 M12*25	2
21	GB/T96.1	大垫圈 20	2
22	A10300079	轴套	4
23	WG0200047	管夹	1


1.2.2 转向机构总成/E (JS0607E/JS0607WE)

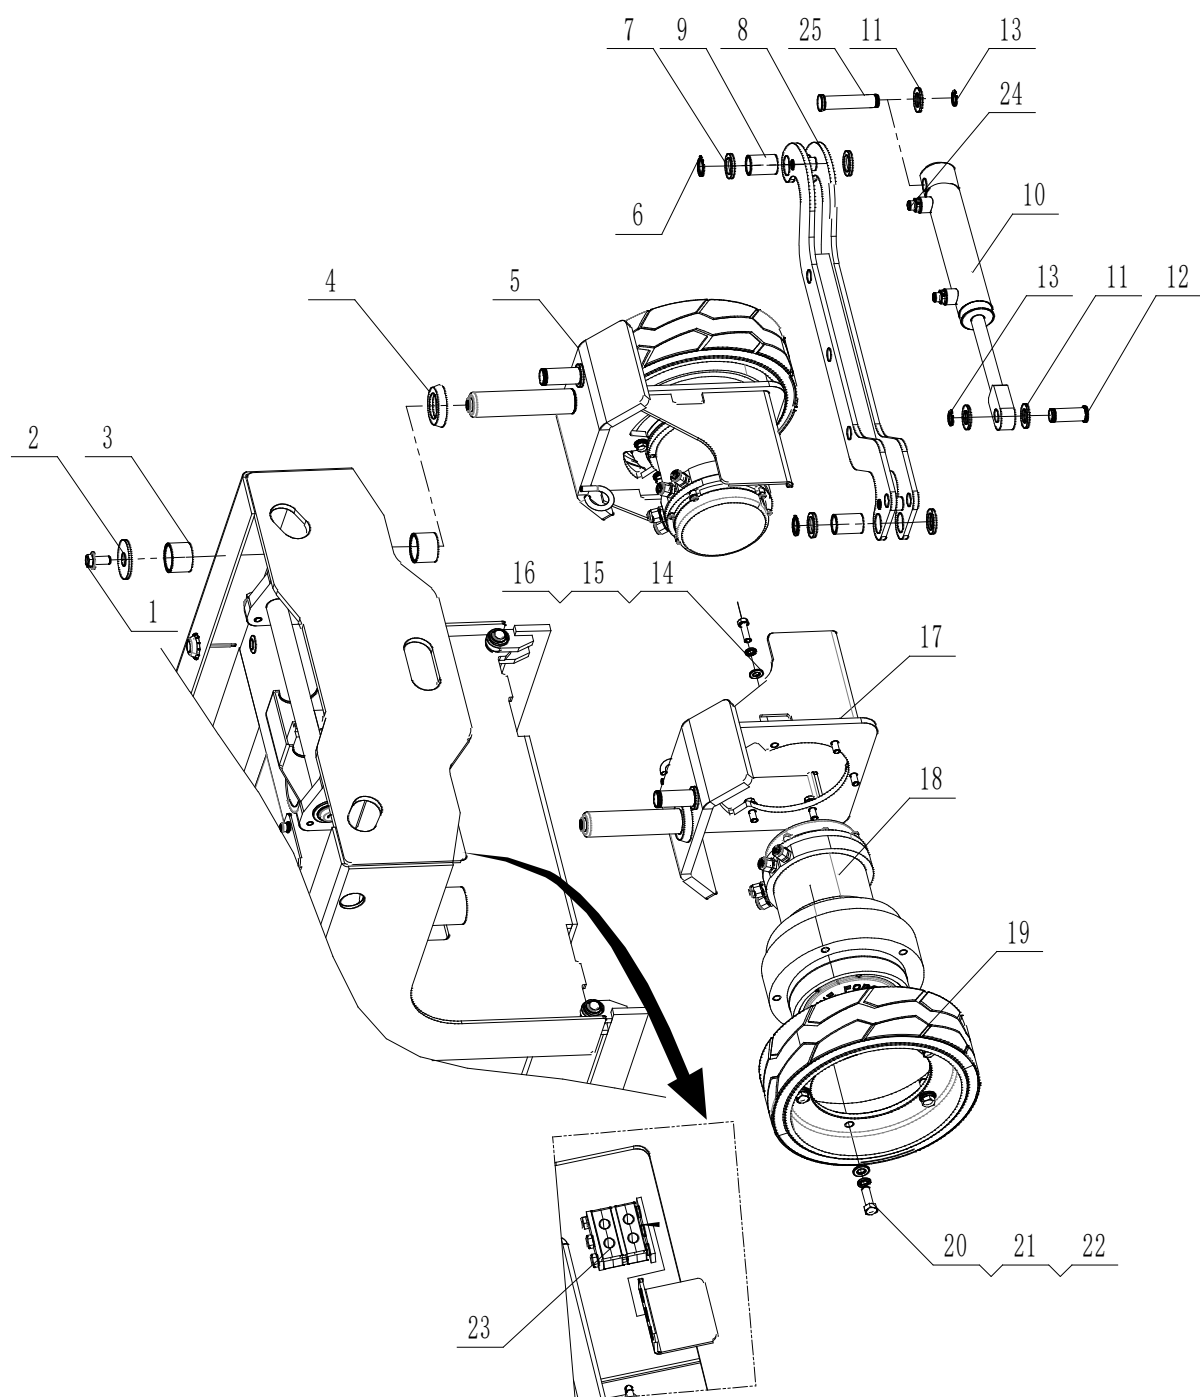

1.2.2 转向机构总成/E (JS0607WE/JS0607E)

序号	代号	名称	数量
1	GB/T5789	六角法兰面螺栓 M12*25	2
2	GB/T96.1	大垫圈 20	2
3	A10300079	轴套	4
4	A10200631	铜垫圈	2
5	A10200520	JS0607WE 右转向架	1
	A10200701	JS0607E 右转向架	1
6	JB/ZQ4342	重型轴用挡圈 25	2
7	GB/T97.3	垫圈 25	4
8	A10200543	转向连杆	1
9	A10200617	轴套 30*25*40	2
10	WG0200011	转向油缸	1
11	GB/T97.1	垫圈 20	2
12	A10200615	销轴	1
13	JB/ZQ4342	重型轴用挡圈 20	1
14	BS-1768	螺栓 3/8-16UNC*1.25-12.9	12
15	GB/T97.1	平垫 10	12
16	GB/T93.1	弹垫 10	12
17	A10200519	JS0607WE 左转向架	1
	A10200700	JS0607E 左转向架	1
18	WG0300111	交流驱动电机	2
19	WG0200103	轮胎 (323×100)	2
20	GB/T97.1	垫圈 12	10
21	GB/T93.1	弹垫 12	10
22	GB/T5786	螺栓 M12X1.5X35-12.9	10
23	WG0200047	管夹	1
24	WG0200027	直通接头	2
25	A10200616	销轴	1


1.3 坑洼保护机构总成

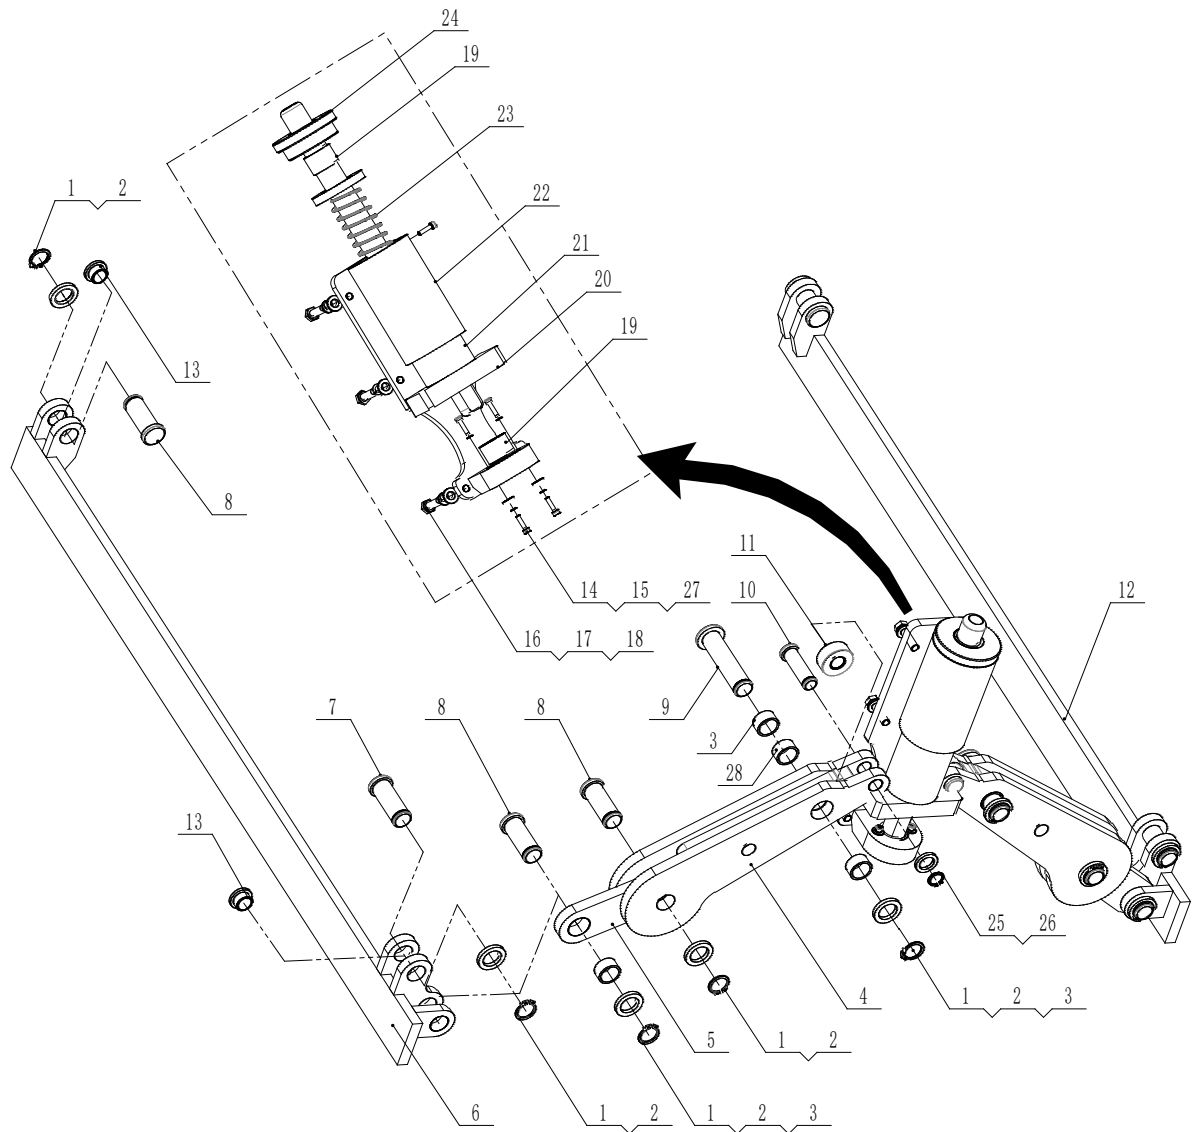

1.3 坑洼保护机构总成

序号	代号	名称	数量
1	JB/ZQ4342	重型轴用挡圈 20	10
2	GB/T 97.1	垫圈 20	10
3	A10200619	轴套 24*20*12	8
4	A10200290	偏心压块	2
5	A10200540	连杆	2
6	A10200770	坑洼保护板组件左	1
7	A10200528	连杆轴 1	2
8	A10200550	坑洼板销轴	6
9	A10200549	支撑轴	2
10	A10200527	滚轮销轴	2
11	A10200835	滚轮	2
12	A10200769	坑洼保护板组件右	1
13	A10200203	法兰铜套 32*4-24*20*15	4
14	GB/T93.1	弹垫 4	4
15	GB/T70.2	螺钉 M4*30	4
16	GB/T5783	螺栓 M8*30	6
17	GB/T93.1	弹垫 8	6
18	GB/T97.1	垫圈 8	6
19	SF-1F	带肩复合套 $\Phi 25 \times \Phi 28 \times 20$	2
20	A10300554	压块	1
21	A10300559	304 不锈钢无缝管	1
22	A10300557	压缩机构焊合	1
23	A10300600	蓝色弹簧	1
24	A10300552	封盖	1
25	GB/T 97.1	垫圈 14	2
26	JB/ZQ4342	重型轴用挡圈 15	2
27	GB/T96.1	大垫圈 4	2
28	A10201285	复合套	2

1.4 电池箱总成

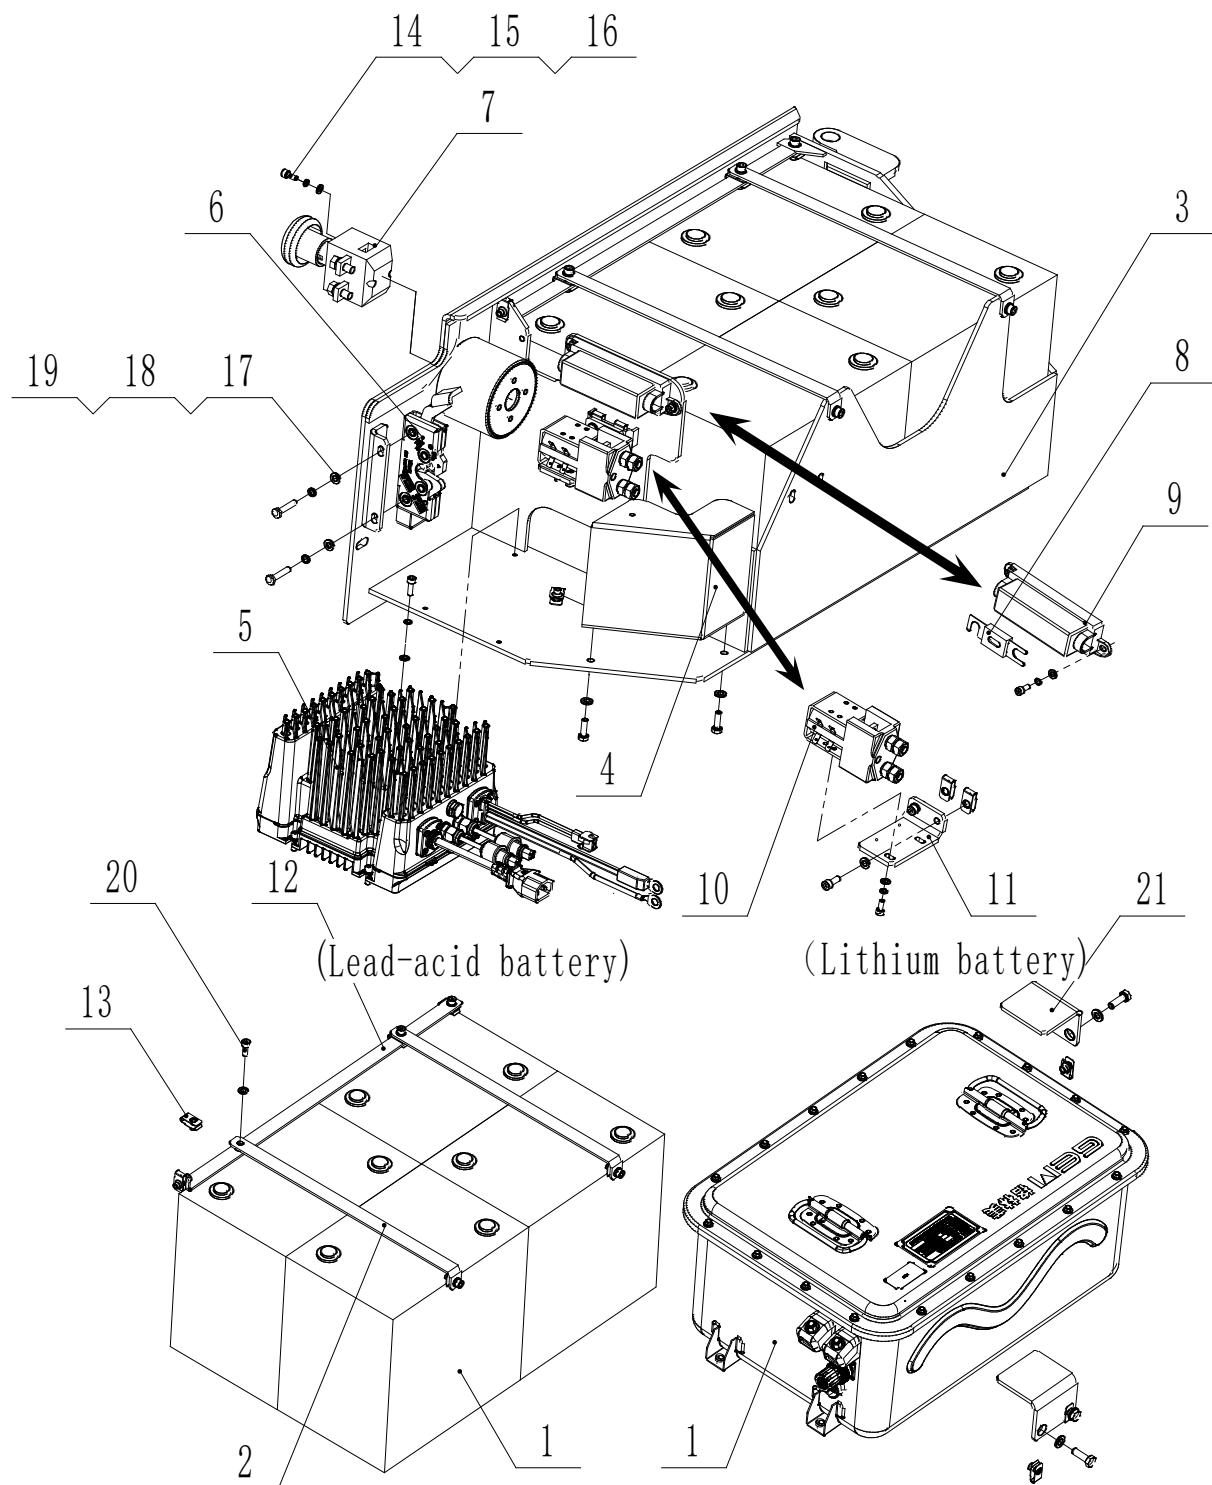


1.4 电池箱总成

序号	代号	名称	数量
1	WG0300094	锂电池	1
	WG0300088	铅酸免维护电池	4
2	A10201078	压板	2
3	A10200535	电池侧焊接总成	1
4	A10201058	电缆护罩	1
5	WG0300073	充电器	1
6	WG0100003	锁 50075	1
7	WG0300130	电源急停开关（250A）	1
8	WG0300010	保险丝	1
9	WG0300013	保险丝座	1
10	WG0300028	接触器	1
11	A10200423	接触器支架	1
12	A10201079	封板 1	1
13	Q312	B 型板簧螺母 M6	6
14	GB/T70.1	内六角圆柱头螺钉 M5*12	10
15	GB/T 97.1	平垫圈 5	10
16	GB/T 93.1	标准型弹性垫圈 5	10
17	GBT5783	六角头螺栓 M6×30	2
18	GBT93	标准型弹性垫圈 6	8
19	GBT97.1	平垫圈 6	8
20	GB/T70.1	内六角圆柱头螺钉 M6*16	6
21	A10201212	锂电固定板	2

1.5 油泵箱总成

1.5.1 油泵箱总成

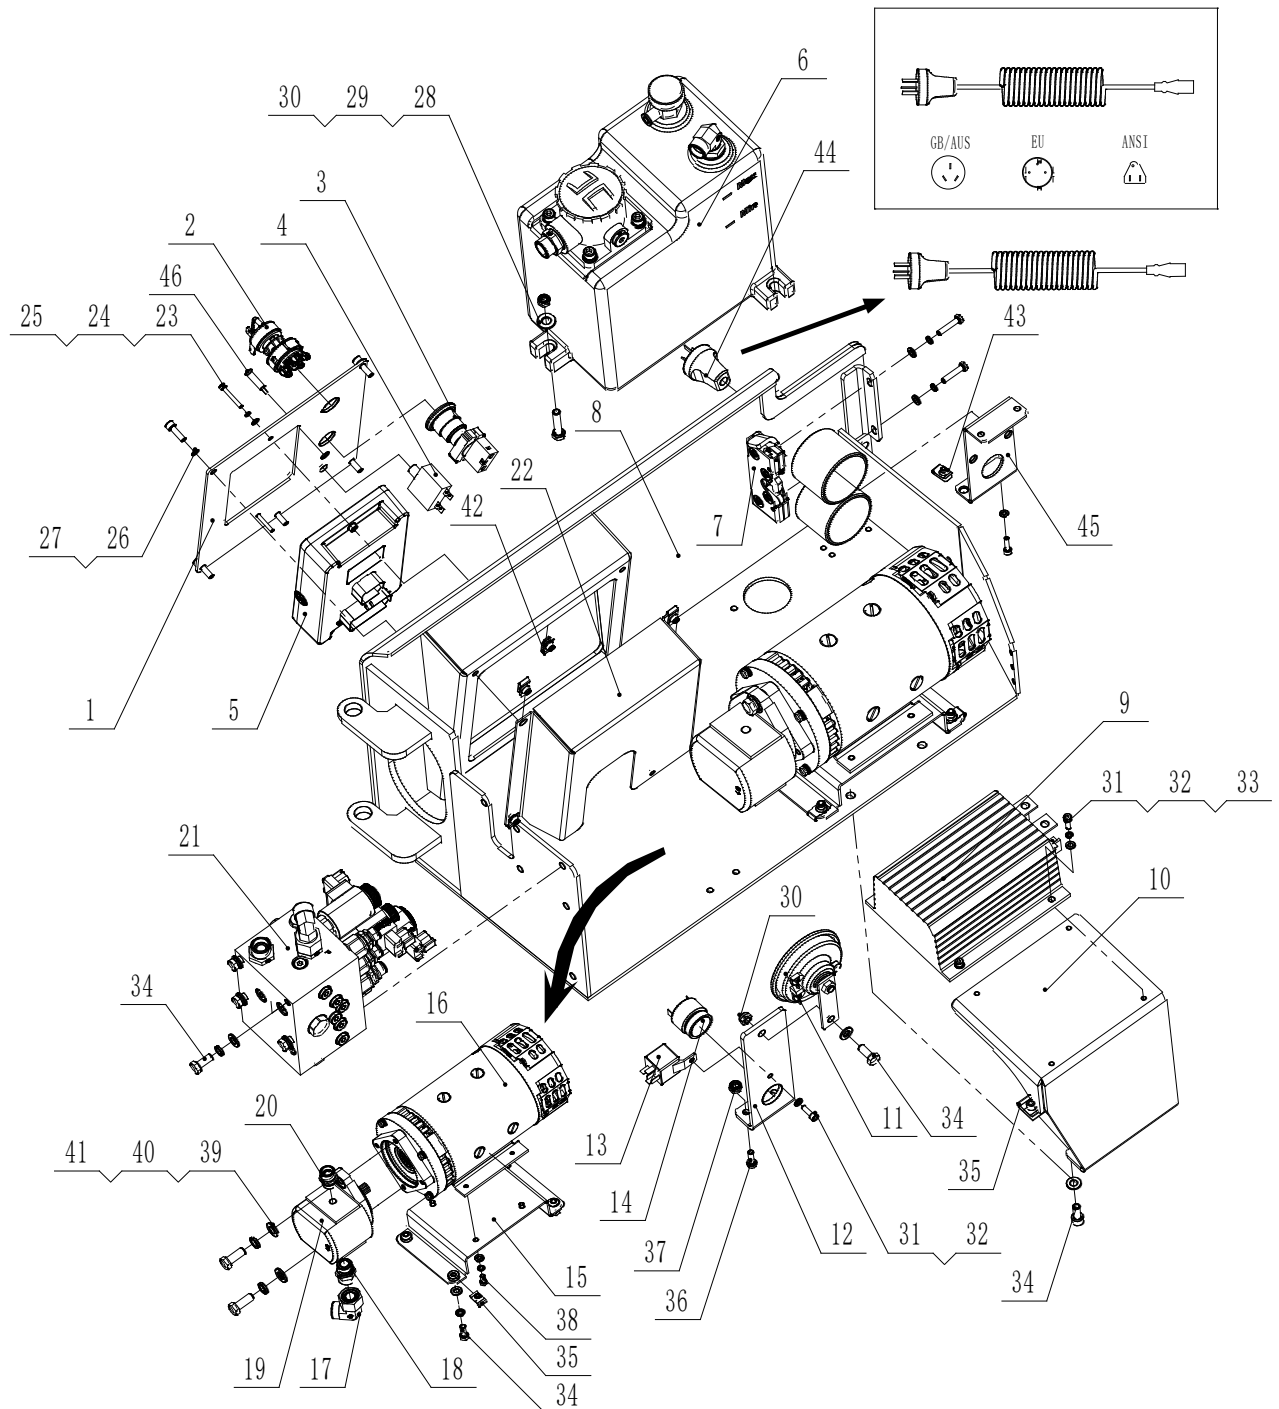


1.5.1 油泵箱总成

序号	代号	名称	数量
1	A10200968	控制面板	1
2	WG0300009	钥匙开关	1
3	WG0300005	急停开关	1
4	WG0300029	电流过载保护器	1
5	WG0300002	电子控制单元	1
6	WG0200126	油箱	1
7	WG0100002	锁 50076	1
8	A10200536	油箱侧焊接总成	1
9	WG0300025	电机控制器	1
10	A10201077	电机控制器支架	1
11	WG0300017	喇叭	1
12	A10200596	喇叭安装板	1
13	WG0300019	继电器	1
14	WG0300015	蜂鸣器	1
15	A10200636	电机支架	1
16	WG0300107	电机	1
17	WG0200023	直角接头	1
18	WG0200022	直通接头	1
19	WG0200002	齿轮泵	1
20	WG0200024	直通接头	1
21	A10700035	主阀组件	1
22	A10200470	电器罩	1
23	GBT70.1	内六角圆柱头螺钉 M4×30	2
24	GBT93	标准型弹性垫圈 4	2
25	GBT97.1	平垫圈 4	2
26	GBT70.1	内六角圆柱头螺钉 M6×20	6
27	GBT97.1	平垫圈 6	6
28	GBT5783	六角头螺栓全螺纹 M8×40	2
29	GBT97.1	平垫圈 8	13
30	GBT6172.2	六角锁紧薄螺母 M8	2
31	GBT70.1	内六角圆柱头螺钉 M5×16	5
32	GBT93	标准型弹性垫圈 5	5

序号	代号	名称	数量
33	GBT97. 1	平垫圈 5	5
34	GBT5783	六角头螺栓全螺纹 M8×20	11
35	QCT608	B 型板簧螺母 M8	6
36	GBT5783	六角头螺栓全螺纹 M6×20	2
37	GBT6172. 2	六角锁紧薄螺母 M6	2
38	BS1768	螺栓 1/4-20UNC*0. 5	4
39	BS1768	螺栓 3/8-24UNF*1	2
40	GBT93	标准型弹性垫圈 10	2
41	GBT97. 1	平垫圈 10	2
42	QCT608	B 型板簧螺母 M6	6
43	QCT608	B 型板簧螺母 M5	2
44	WG0300258	充电器弹簧线（国标）	1
	WG0300252	充电器弹簧线（澳标）	1
	WG0300253	充电器弹簧线（欧标）	1
	WG0300254	充电器弹簧线（美标）	1
45	A10201287	管夹固定板 1	1
46	WG0300295	指示灯	1


1.5.1.1 主阀组件

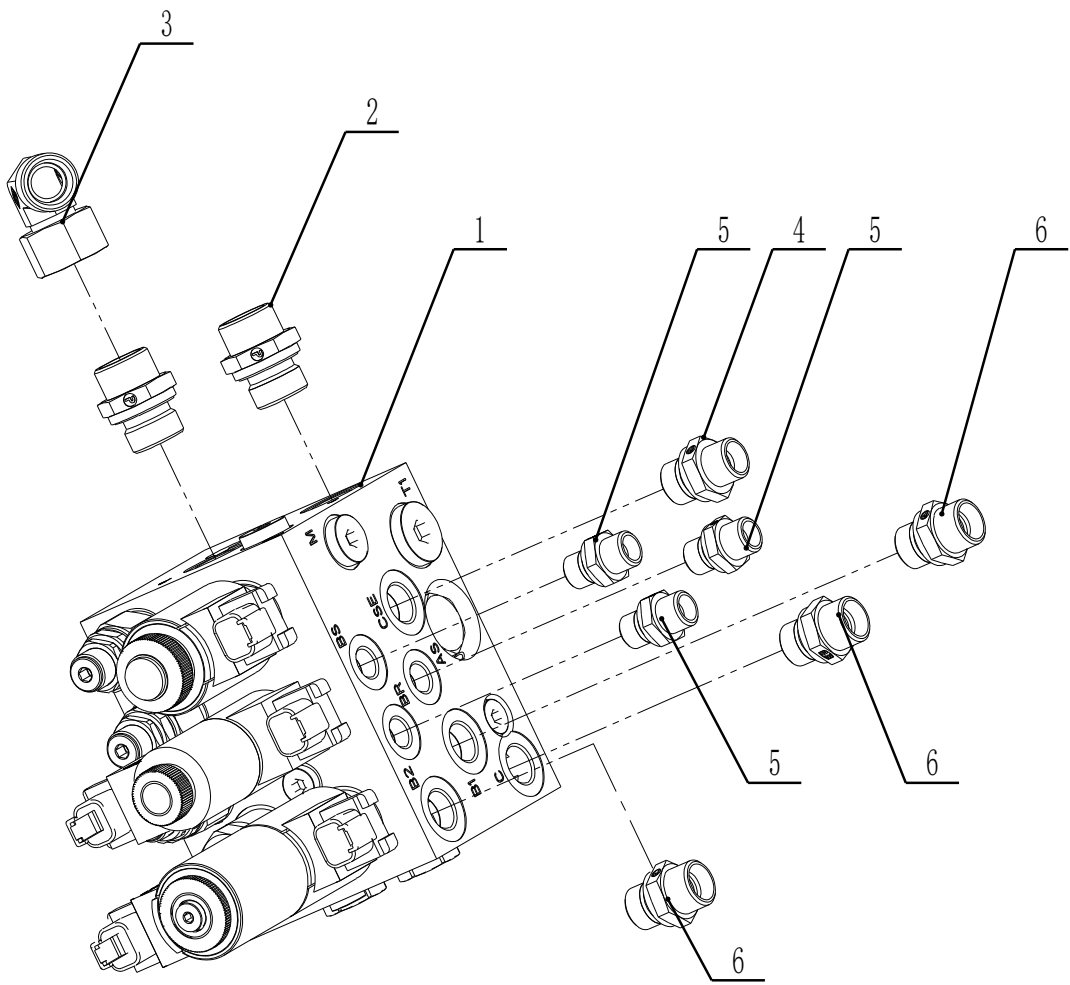

1.5.1.1 主阀组件

序号	代号	名称	数量
1	WG0200070	主阀	1
2	WG0200032	直通接头 GE15LR3/8EDOMDCF	2
3	WG0200025	直角接头 EW15LOMDCF	1
4	WG0200026	直通接头 GE10LR3/8EDOMDCF	1
5	WG0200027	直通接头 GE08LREDOMDCF	3
6	WG0200030	直通接头 GE12LREDOMDCF	3

1.5.2 油泵箱总成/E

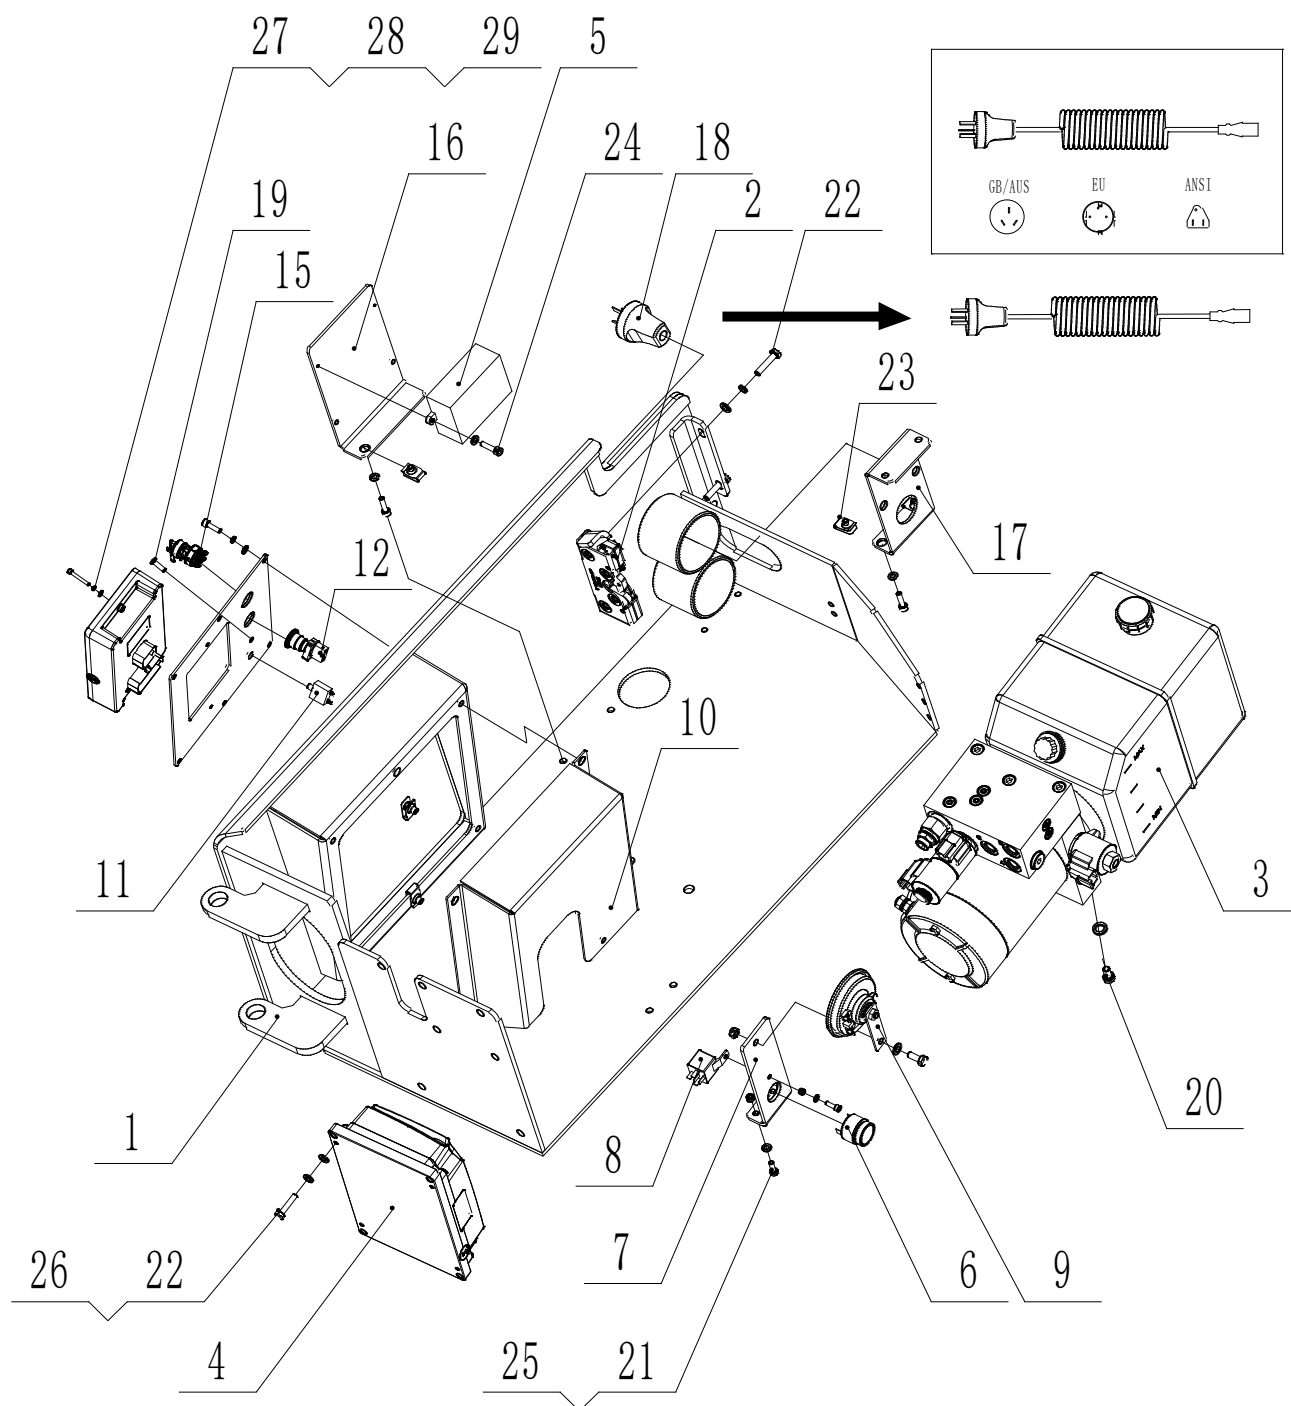


1.5.2 油泵箱总成/E

序号	代号	名称	数量
1	A10200536	油箱侧焊接总成	1
2	WG0100002	锁 50076	1
3	WG0200333	动力单元 24V 2.2Kw	1
4	WG0300041	电机控制器	1
5	WG0300042	刹车模块 S12E	1
6	WG0300015	蜂鸣器, HND-3610	1
7	A10200596	喇叭安装板	1
8	WG0300019	继电器 JD2914	1
9	WG0300017	喇叭 DC24V	1
10	A10200470	电器罩	1
11	WG0300029	电流过载保护器 WST-101-7A	1
12	WG0300005	急停开关 XA2ET42	1
13	A10200968	控制面板	1
14	WG0300002	电子控制单元, E500-VR1	1
15	WG0300009	钥匙开关, 90173	1
16	A10201291	减刹开关支架	1
17	A10201287	管夹固定板 1	1
18	WG0300258	充电器弹簧线（国标）	1
	WG0300252	充电器弹簧线（澳标）	1
	WG0300253	充电器弹簧线（欧标）	1
	WG0300254	充电器弹簧线（美标）	1
19	WG0300295	指示灯	1
20	GBT5783	六角头螺栓 M10×20	2
21	GBT5783	六角头螺栓 M6×20	2
22	GBT5783	六角头螺栓 M6×30	4
23	QCT608	B 型板簧螺母 M5	4
24	GBT818	十字盘头螺钉 M3×10	2
25	GBT97. 1	平垫圈 6	6
26	GBT93	弹性垫圈 6	4
27	GBT70. 1	内六角圆柱头螺钉 M4×30	2
28	GBT97. 1	平垫圈 6	2
29	GBT93	弹性垫圈 6	2

1.6 后桥总成


1.6.1 后桥总成

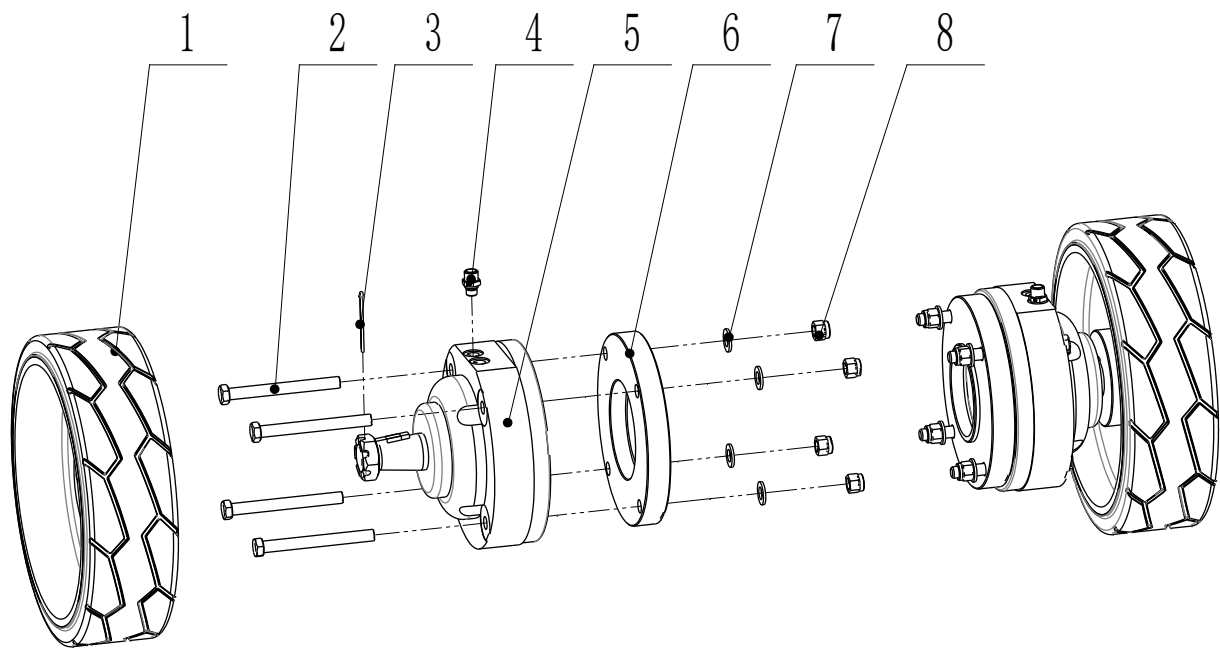

1.6.1 后桥总成

序号	代号	名称	数量
1	WG0200072	轮胎 323*100 (38)	2
2	GBT5782	六角头螺栓 M12×120 (12.9)	8
	GB/T5782	六角头螺栓 M12×90 (12.9)	8
3	GBT91	开口销 4×63	2
4	WG0200029	直通接头 GE08L7/16UNFOMDCF	2
5	WG0200006	制动器	2
6	A10200634	后桥垫片 (仅 JS0607W)	2
7	GBT97.1	平垫圈 12	8
8	GBT889.1	六角锁紧螺母 M12	8


1.6.2 后桥总成/E

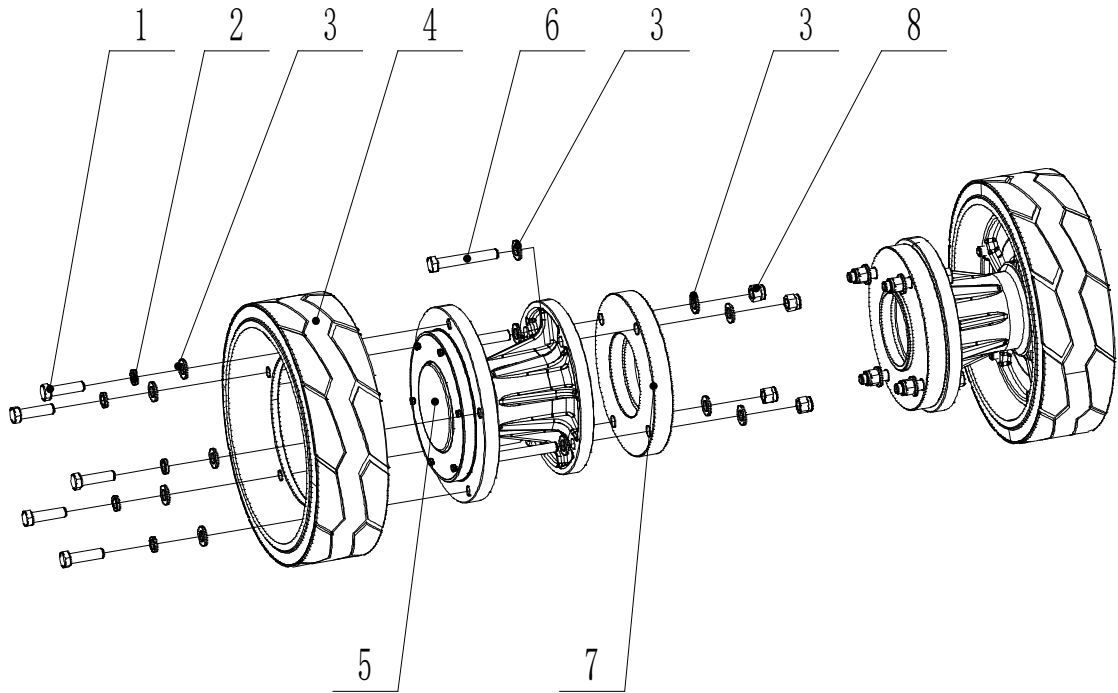

1.6.2 后桥总成/E

序号	代号	名称	数量
1	GBT5786	六角头螺栓 M12×1.5×45(12.9)	10
2	GBT93	弹性垫圈 12	10
3	GBT97.1	平垫圈 12	26
4	WG0200103	轮胎 323×100	2
5	WG0200129	自由轮毂总成	2
6	GBT5782	六角头螺栓 M12×80-12.9 级	8
	GBT5782	六角头螺栓 M12×65-12.9 级	8
7	A10200634	后桥垫片 (JS0607WE)	2
8	GBT889.1	六角锁紧螺母 M12	8

1.7 后配重及梯子装配

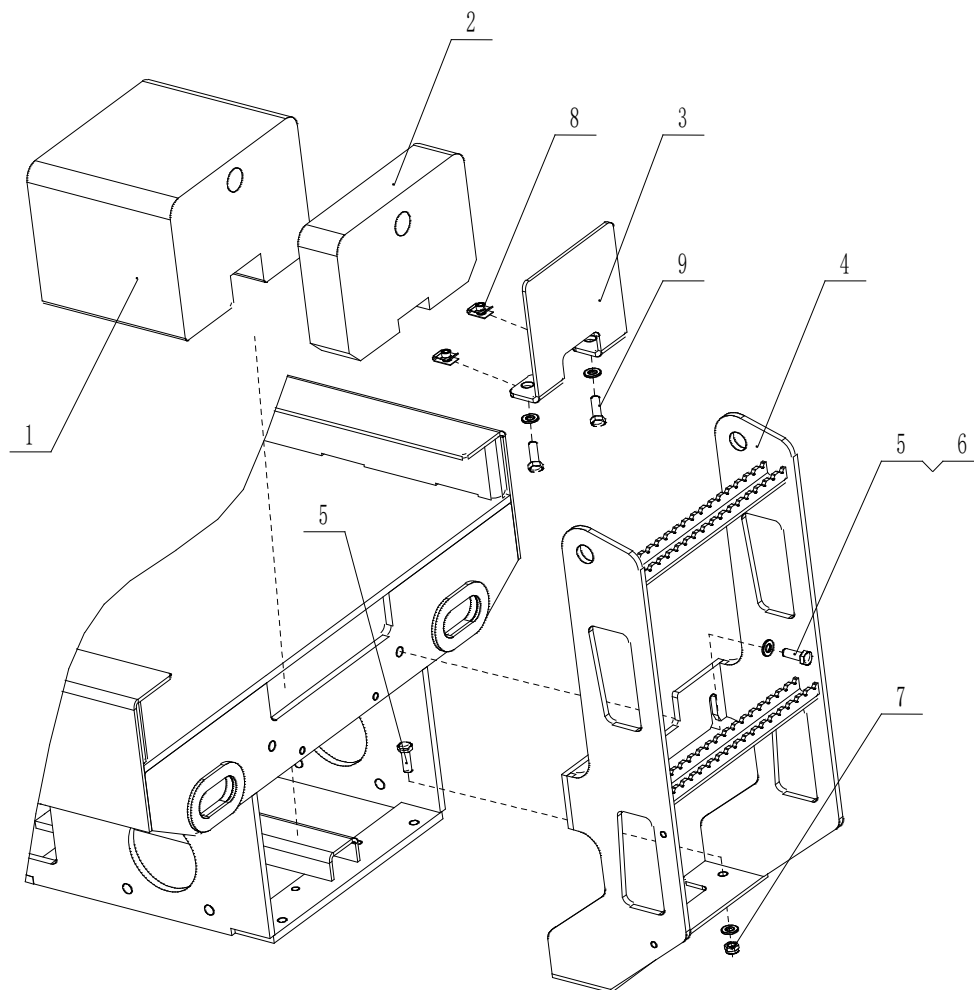


1.7 后配重及梯子装配

序号	代号	名称	数量
1	A10200020	后配重	1
2	A10200864	后配重 2	1
3	A10200860	配重挡板	1
4	A10200537	梯子	1
5	GBT5783	六角头螺栓全螺纹 M10×30	4
6	GBT97.1	平垫圈 10	4
7	GBT6172.2	六角锁紧薄螺母 M10	4
8	QCT608	B 型板簧螺母 M8	2
9	GBT70.1	内六角圆柱头螺钉 M8×25	2

第二章 叉架


2.1 叉架总成

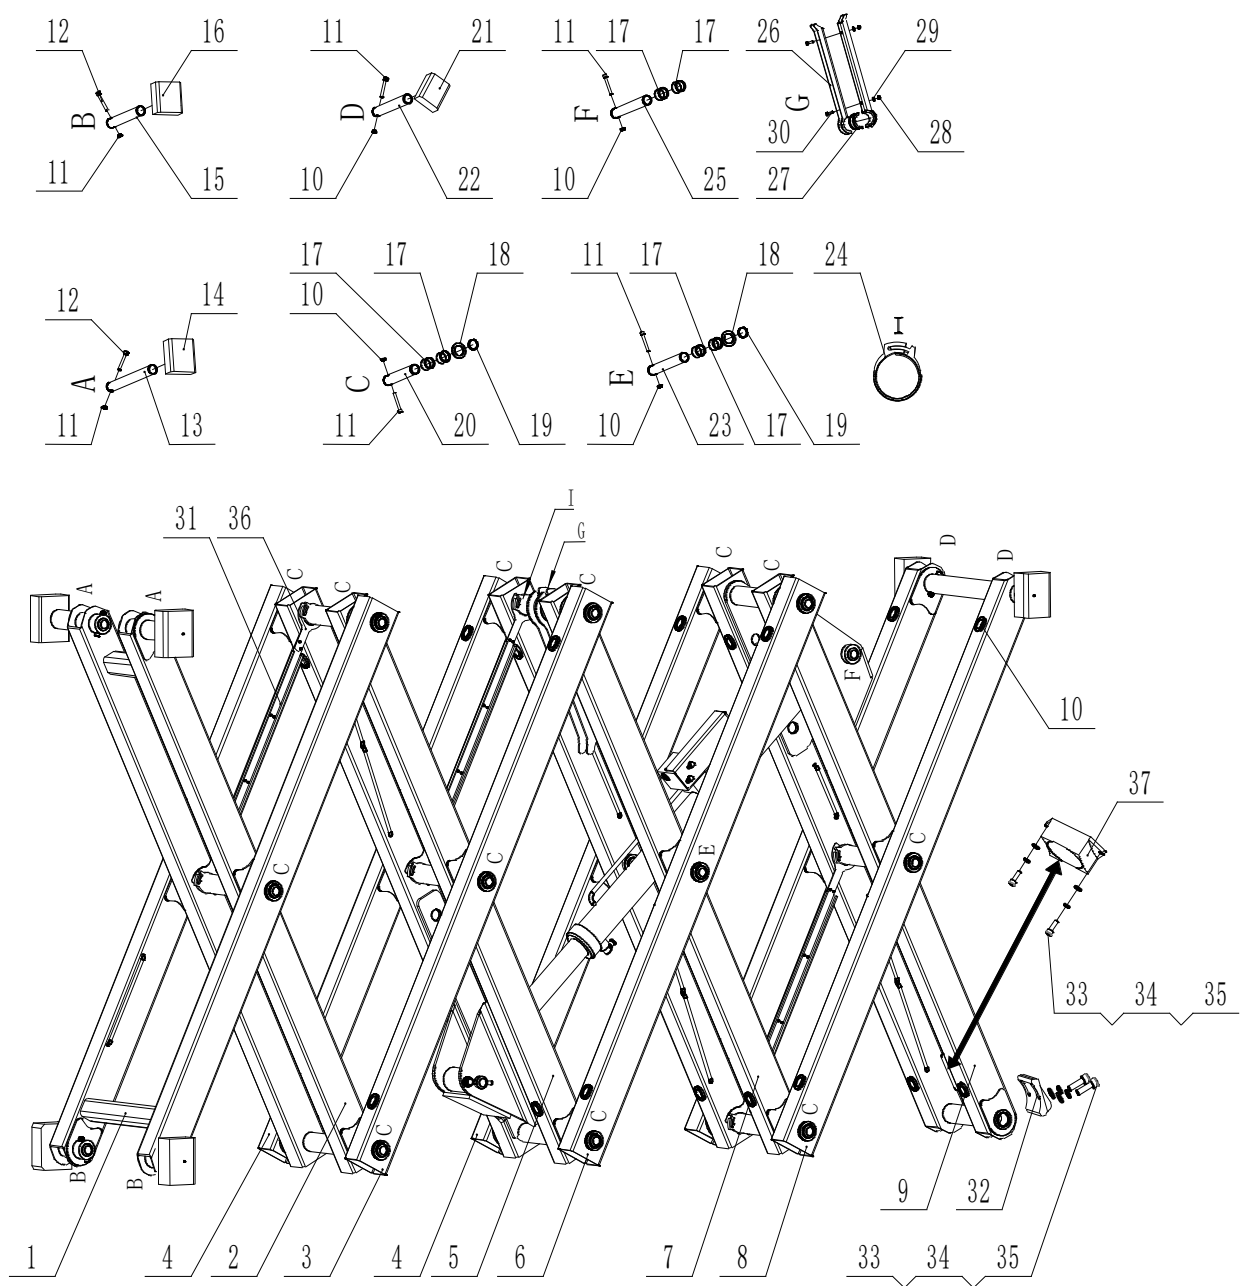

2.1 叉架总成

序号	代号	名称	数量
1	A10300461	外剪叉 6 焊接	1
2	A10300466	内剪叉 4 焊接	1
3	A10300467	外剪叉 2 焊接	1
4	A10300458	外剪叉 2A 焊接	2
5	A10300464	内剪叉 3 焊接	1
6	A10300462	外剪叉 2B 焊接	1
7	A10300457	内剪叉 2 焊接	1
8	A10300455	外剪叉 1 焊接	1
9	A10300454	内剪叉 1 焊接	1
10	A10300200	缓冲垫	22
11	GB/T6172. 2	锁紧螺母 M8	22
12	GB/T70. 1	螺栓 M8*60	22
13	A10300511	销轴 5	2
14	A10300515	滑块 3	2
15	A10300513	销轴 4	2
16	A10300526	滑块 4	2
17	A10300488	轴套	30
18	A10300751	轴用垫圈 32	16
19	JB/ZQ4342	弹性挡圈 32	16
20	A10300509	销轴 6	9
21	A10300514	滑块 1	2
22	A10300510	销轴 1	2
23	A10300570	销轴 7	2
24	WG0100019	抱箍	4
25	A10300512	销轴 2	1
26	A10300504	支撑板	2
27	A10300505	支架护套	2
28	GB/T5783	螺栓 M10*30	2
29	GB/T97. 1	垫圈 10	4
30	GB/T6172. 2	锁紧螺母 M10	2
31	A10300351	JS07 走线板 2	2
32	A10200678	限位块	1
33	GB/T70. 1	螺钉 M5*16	6
34	GB/T93. 1	弹垫 5	2
35	GB/T97. 1	垫圈 5	6
36	A10300350	JS07 走线板 1	2
37	WG0300078	角度传感器	1

2.2 油缸组件

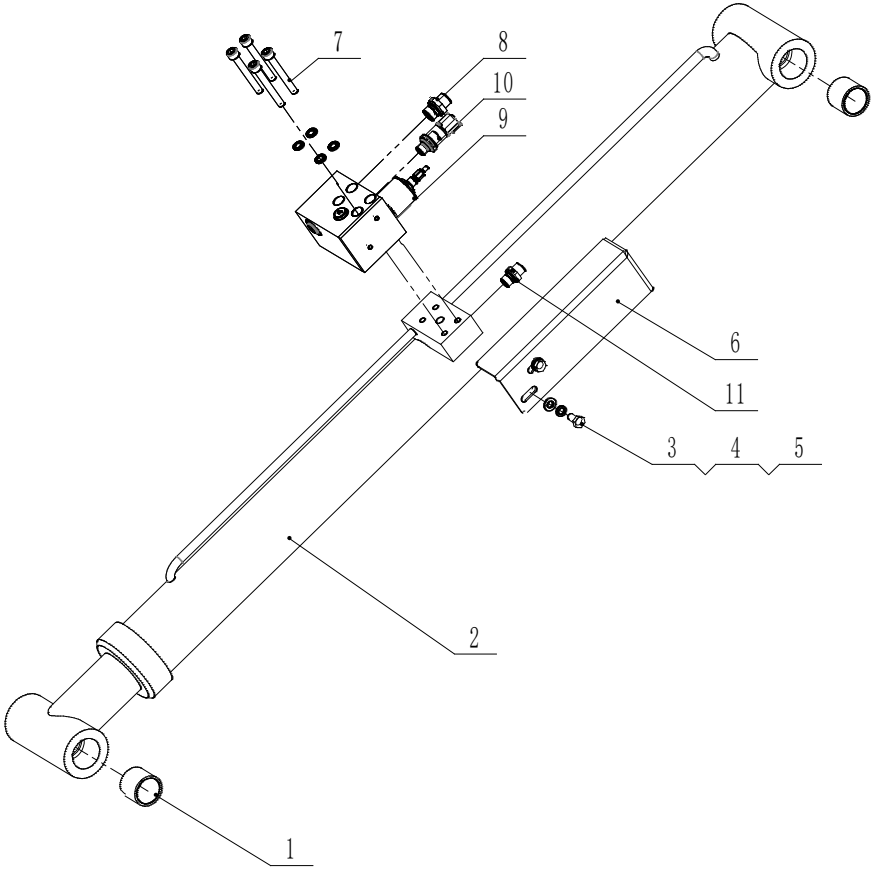


2.2 油缸组件

序号	代号	名称	数量
1	A10300488	轴套 $\Phi 38.1 \times 32L$	4
2	WG0200075	举升油缸	1
3	GB/T5783	螺栓 M8*16	2
4	GB/T 93	弹垫 M8	6
5	GB/T97.1	垫圈 8	2
6	A10300527	应急拉线固定板	1
7	GB/T70.1	螺钉 M8*65	4
8	WG0200026	直通接头 GE10LR3/8EDOMDCF	1
9	WG0200134	举升控制阀 S07	1
10	WG0300076	压力传感器	1
11	WG0200027	直通接头 GE08LREDOMDCF	1

第三章 平台


3.1 折叠主平台总成

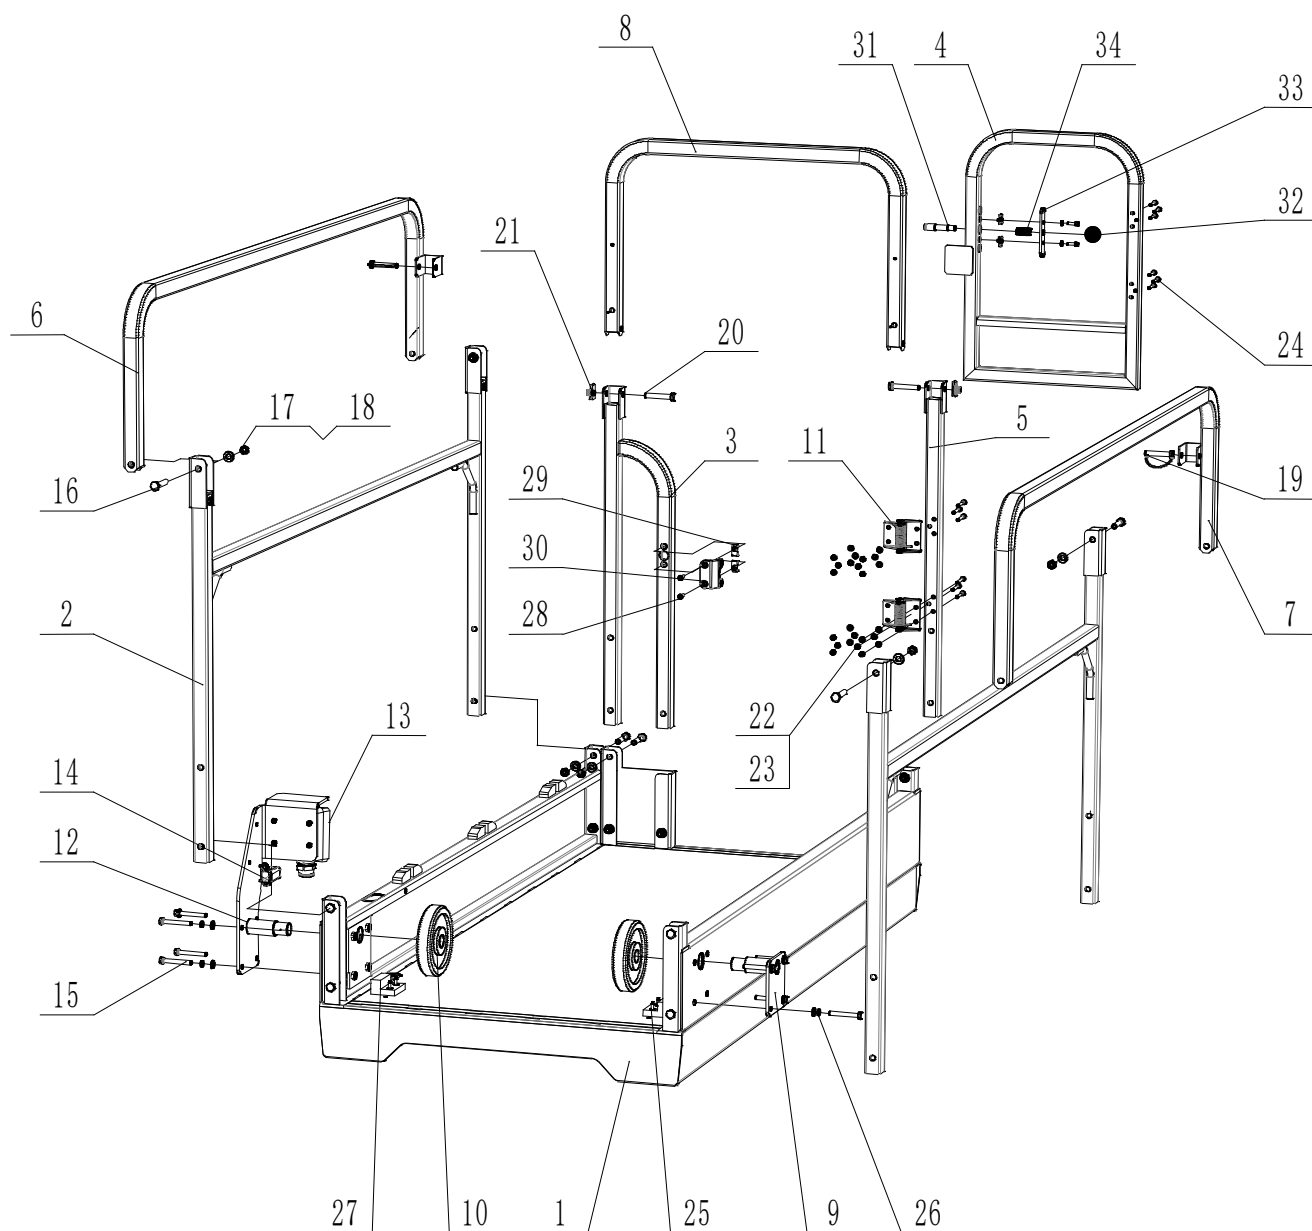

3.1 折叠主平台总成

序号	代号	名称	数量
1	A10500215	主平台底座	1
2	A10500264	主平台护栏 11	2
3	A10500265	主平台护栏 12	1
4	A10500219	翻转门	1
5	A10500266	主平台护栏 13	1
6	A10500267	主平台护栏 14	1
7	A10500268	主平台护栏 15	1
8	A10500296	主平台护栏 16	1
9	A10500223	滚轮架 2	1
10	A10500078	滚轮	2
11	WG0100010	铰链	2
12	A10500353	滚轮安装座	1
13	WG0300020	国标防水插座	1
14	WG0300059	连接器下壳带安装孔	1
15	GB/T5782	螺栓 M8*60	8
16	GB/T5782	螺栓 M10*55	17
17	GB/T6172.2	锁紧螺母 M10	17
18	GB/T97.1	垫圈 10	17
19	GB1800007	安全销	2
20	GB/T 5782	螺栓 M10*60	2
21	GB1800012	板簧螺母 M10	2
22	GB/T97.1	垫圈 6	12
23	GB/T6172.2	锁紧螺母 M6	12
24	GB/T 5782	螺栓 M6*45	12
25	GB/T12618.1	拉铆钉 5*8	2
26	GB/T93.1	弹垫 8	8
27	A10500084	侧滑块	2
28	GB/T70.2	螺钉 M6*20	4
29	QCT608B	板簧螺母 M6	4
30	A10500667	门锁导向块	1
31	A10500662	门锁弹簧销	1
32	WG0100030	手柄球 (M12*40)	1
33	A10500664	挡板	1
34	WG0100031	弹簧 1.0*16*35	1


3.2 折叠延伸平台总成

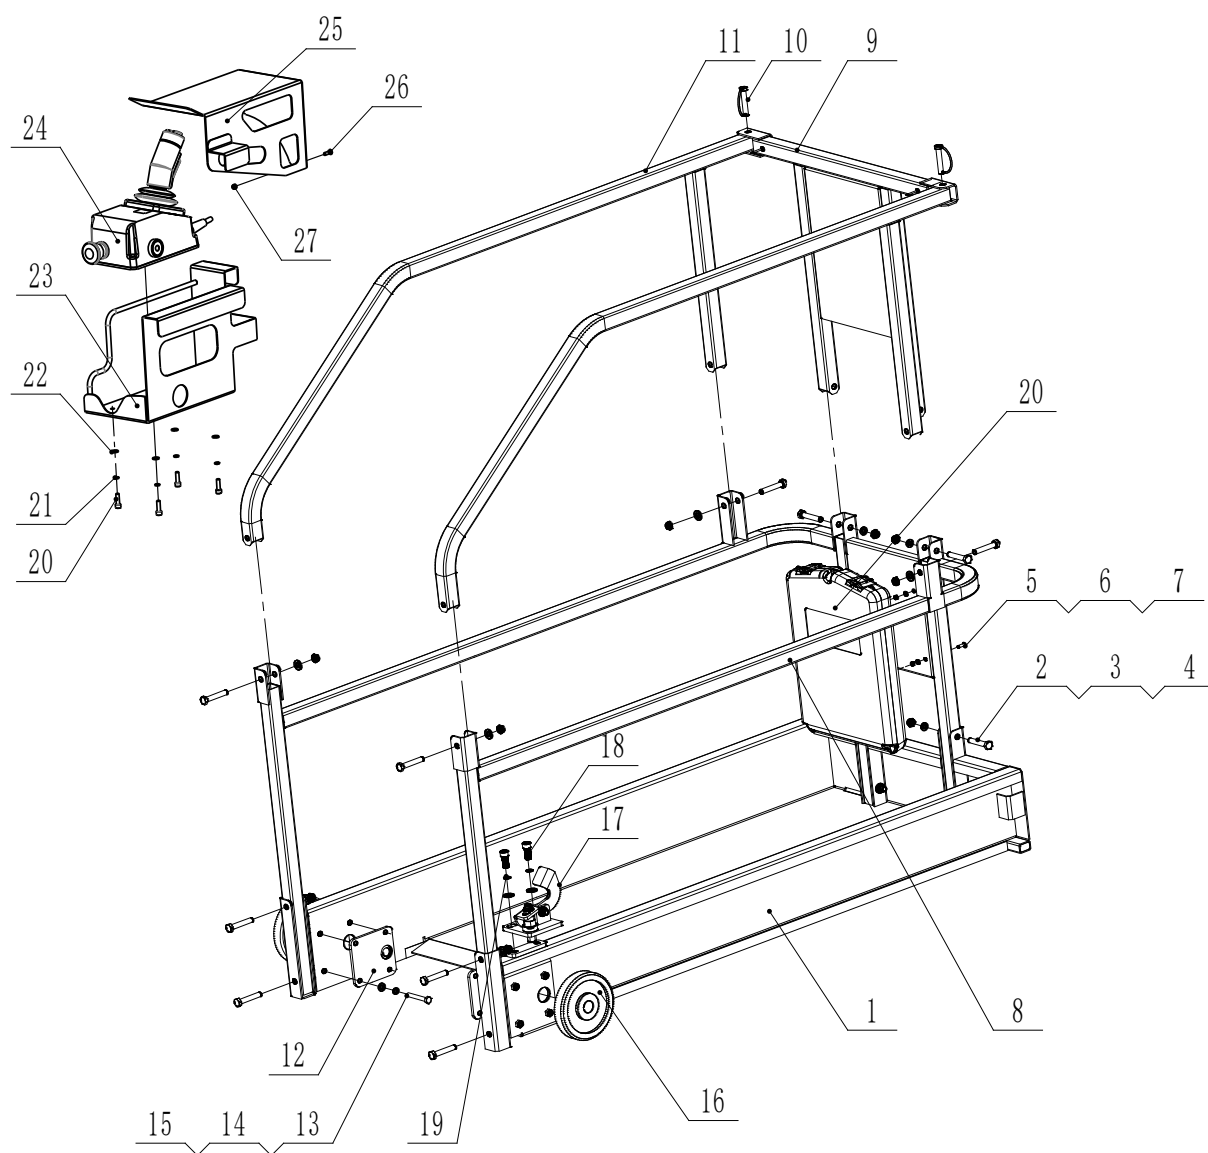

3.2 折叠延伸平台总成

序号	代号	名称	数量
1	A10500220	副平台底座	1
2	GB/T5782	螺栓 M10*55	12
3	GB/T6172.2	锁紧螺母 M10	10
4	GB/T97.1	垫圈 10	12
5	GB/T70.2	螺钉 M5*16	4
6	GB/T6172.2	锁紧螺母 M5	4
7	GB/T97.1	垫圈 5	4
8	A10500269	副平台护栏 11	1
9	A10500270	副平台护栏 12	1
10	GB1800007	安全销	2
11	A10500271	副平台护栏 13	2
12	A10500233	滚轮架 2	2
13	GB/T5782	螺栓 M8*60	8
14	GB/T93.1	弹垫 8	8
15	GB/T97.1	垫圈 8	8
16	A10500078	滚轮	2
17	A10500263	脚踏总成	1
18	GB/T70.1	螺钉 M10*25	2
19	GB/T93.1	弹垫 10	2
20	GB/T70.1	螺钉 M6*20	4
21	GB/T93.1	弹垫 6	4
22	GB/T97.1	垫圈 6	4
23	A10500257	JS07PCU 架	1
24	WG0300001	平台控制单元	1
25	A10500506	罩板焊合	1
26	GB/T70.1	螺钉 M5*12	1
27	GB/T6172.2	锁紧螺母 M5	1


3.3 固定平台总成

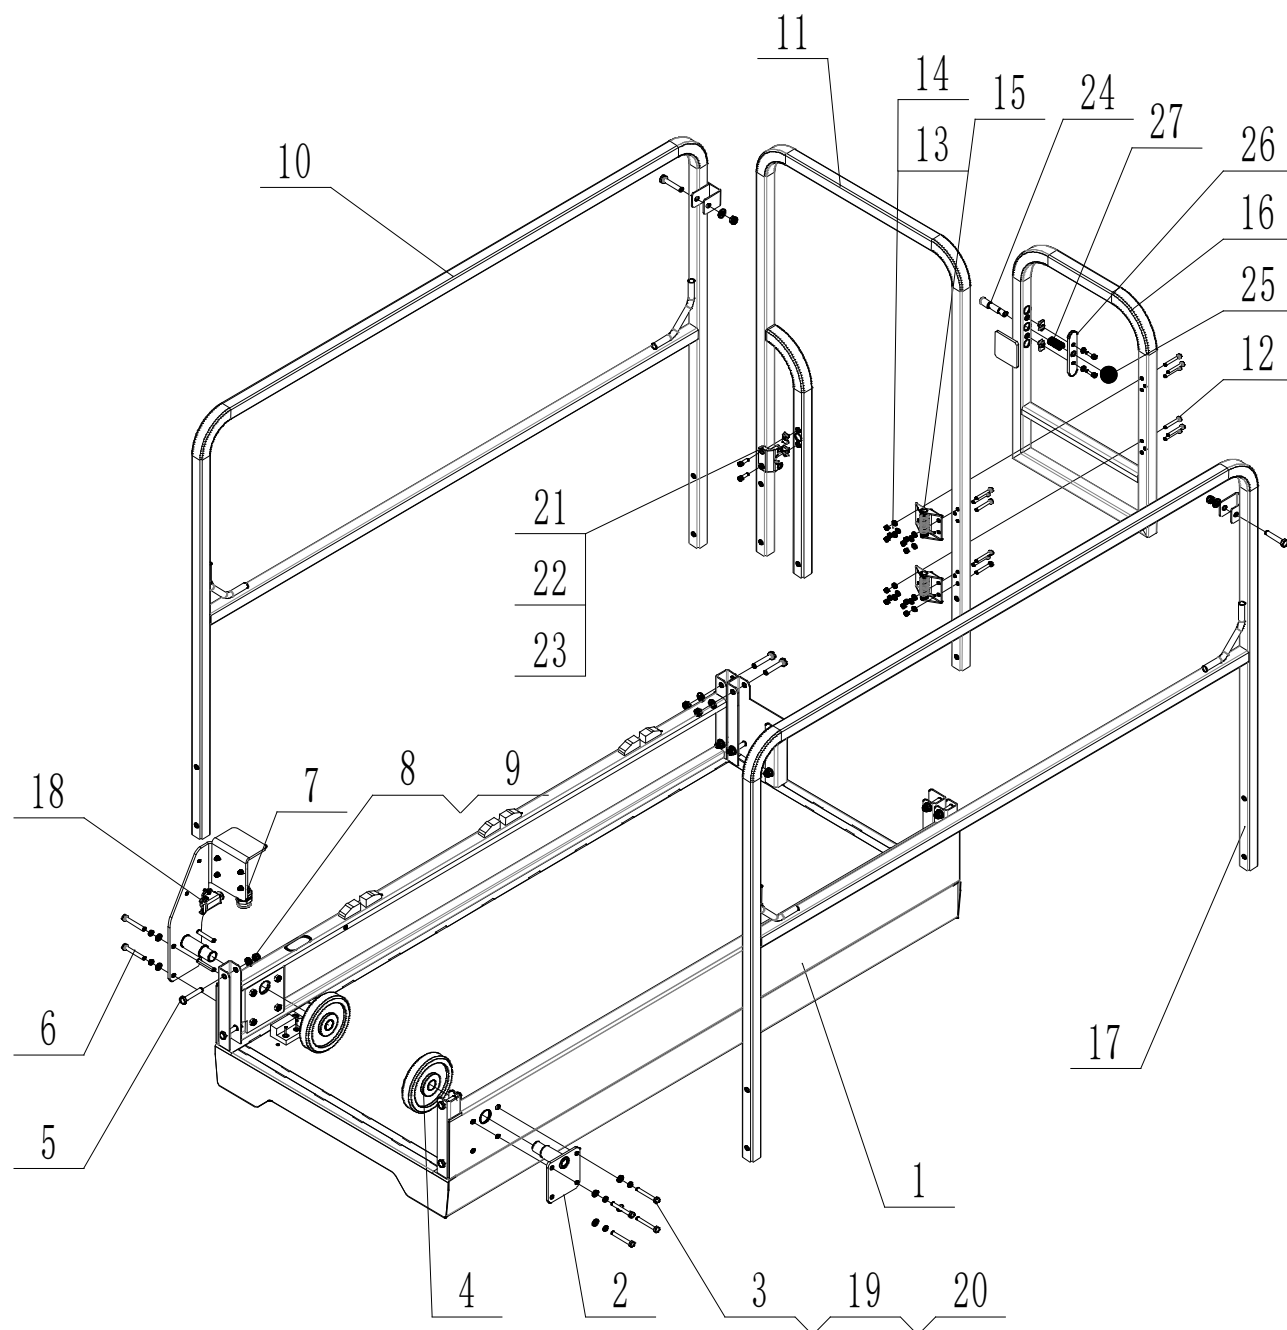

3.3 固定平台总成

序号	代号	名称	数量
1	A10500215	平台底座	1
2	A10500223	滚轮架 2	1
3	GB/T5782	螺栓 M8*60	8
4	A10500078	滚轮	2
5	GB/T5782	螺栓 M10*55	16
6	A10500352	安装板	1
7	WG0300020	国标防水插座	1
8	GB/T97. 1	垫圈 10	14
9	GB/T6172. 2	锁紧螺母 M10	14
10	A10500216	主平台护栏 2	1
11	A10500218	主平台护栏 3	1
12	GB/T5782	螺栓 M6*45	12
13	GB/T6172. 2	锁紧螺母 M6	12
14	GB/T97. 1	垫圈 6	12
15	WG0100010	铰链	2
16	A10500219	自锁门	1
17	A10500217	主平台护栏 1	1
18	WG0300059	连接器下壳带安装孔	1
19	GB/T93. 1	弹垫 8	8
20	GB/T97. 1	垫圈 8	8
21	GB/T70. 2	螺钉 M6*20	4
22	QCT608B	板簧螺母 M6	4
23	A10500667	门锁导向块	1
24	A10500662	门锁弹簧销	1
25	WG0100030	手柄球 (M12*40)	1
26	A10500664	挡板	1
27	WG0100031	弹簧 1.0*16*35	1

3.4 固定延伸平台总成

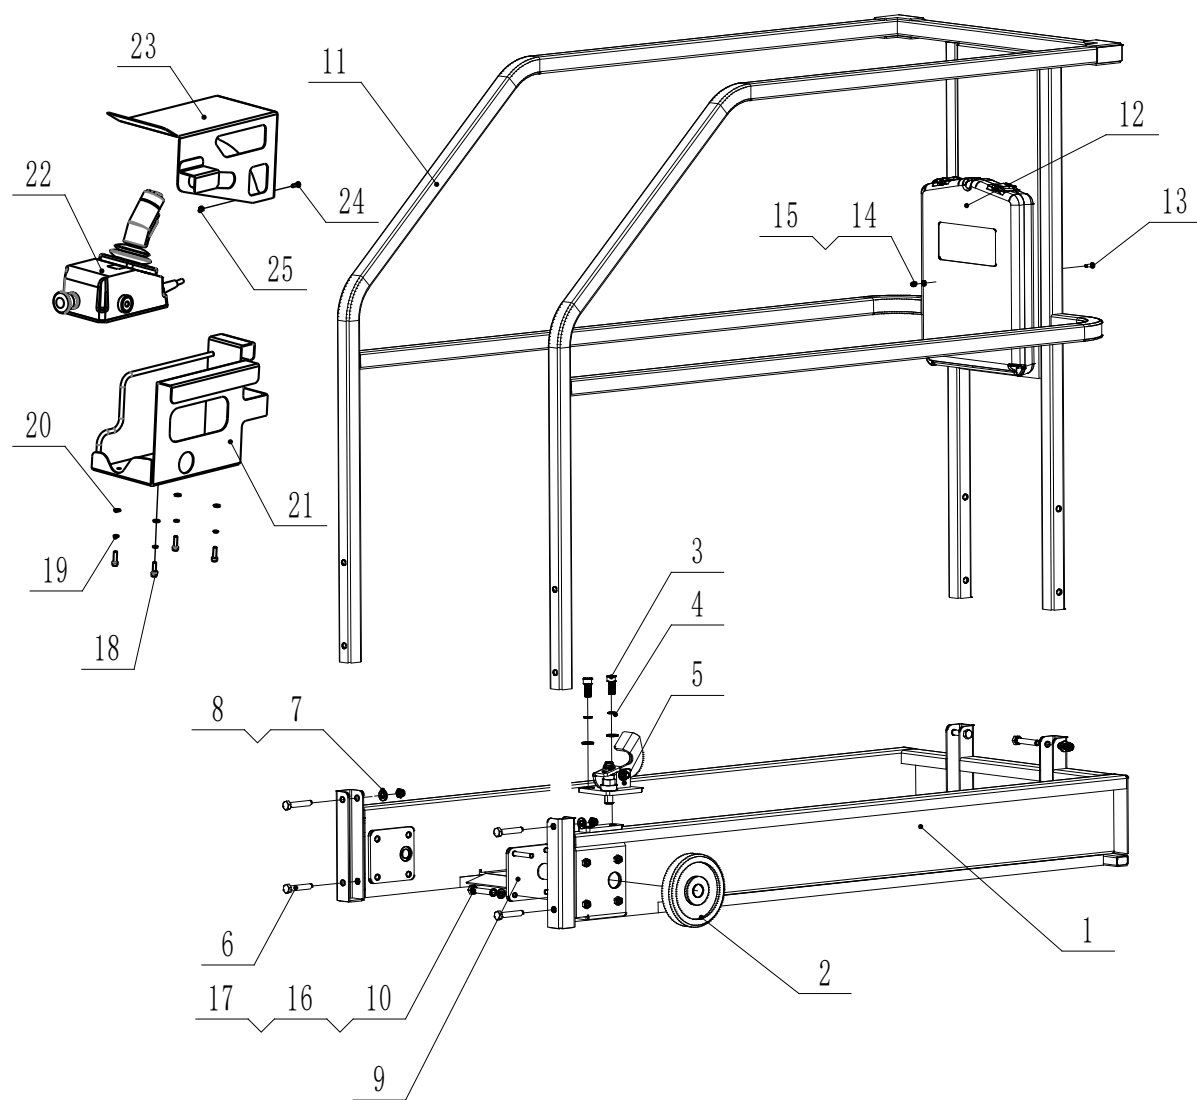


3.4 固定延伸平台总成

序号	代号	名称	数量
1	A10500220	副平台底座	1
2	A10500078	滚轮	2
3	GB/T 70.1	螺钉 M10*25	2
4	GB/T93.1	弹垫 10	2
5	A10500033	脚踏总成	1
6	GB/T 5782	螺栓 M10*55	8
7	GB/T97.1	垫圈 10	10
8	GB/T6172.2	锁紧螺母 M10	6
9	A10500223	滚轮架 2	2
10	GB/T70.3	螺钉 M8*55	8
11	A10500300	副平台护栏	1
12	WG0100009	文件盒	1
13	GB/T 70.2	螺钉 M5*16	4
14	GB/T 97.1	垫圈 5	4
15	GB/T6172.2	锁紧螺母 M5	4
16	GB/T93.1	弹垫 8	8
17	GB/T97.1	垫圈 8	8
18	GB/T70.1	螺钉 M6*20	4
19	GB/T93.1	弹垫 6	4
20	GB/T97.1	垫圈 6	4
21	A10500257	JS07PCU 架	1
22	WG0300001	平台控制单元	1
23	A10500506	罩板焊合	1
24	GB/T70.1	螺钉 M5*12	1
25	GB/T6172.2	锁紧螺母 M5	1

第四章 液压系统

4.1 液压管线

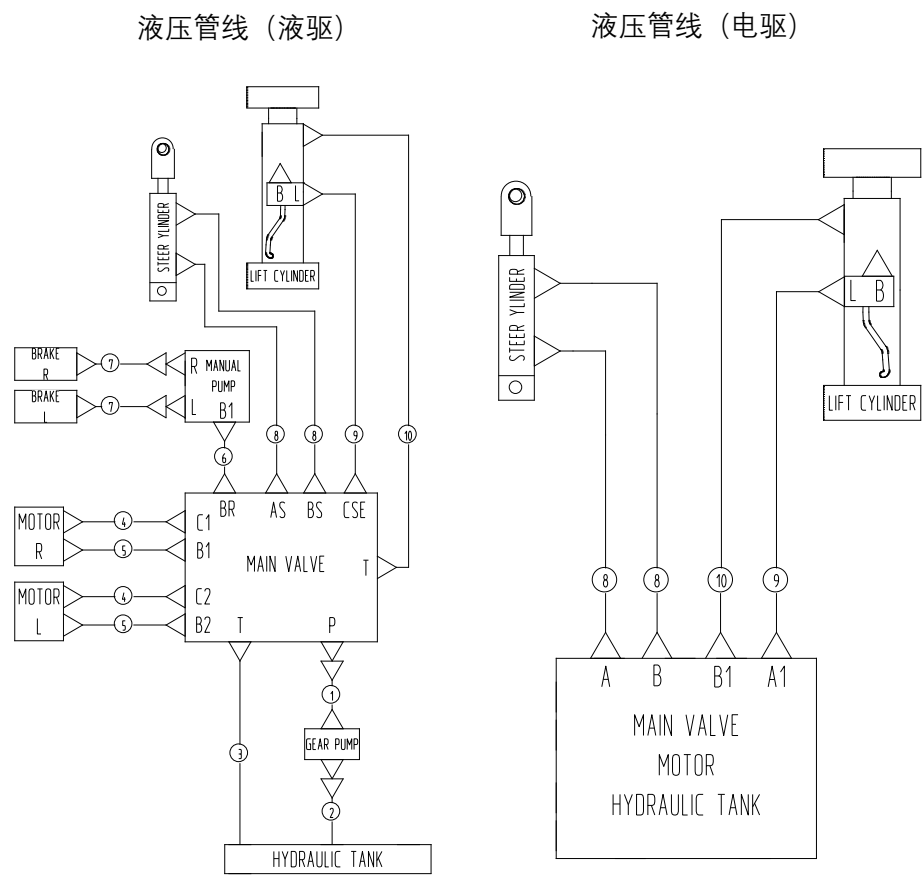


4.1 液压管线

序号	代号	名称	数量
1	WG0200156	液压软管	1
2	WG0200164	液压软管	1
3	WG0200163	液压软管	1
4	WG0200179	液压软管	2
5	WG0200073	液压软管	2
6	WG0200155	液压软管	1
7	WG0200154	液压软管	2
8	WG0200162	液压软管	2
9	WG0200157	液压软管	1
10	WG0200158	液压软管	1


第五章 电气系统

5.1 电气线束

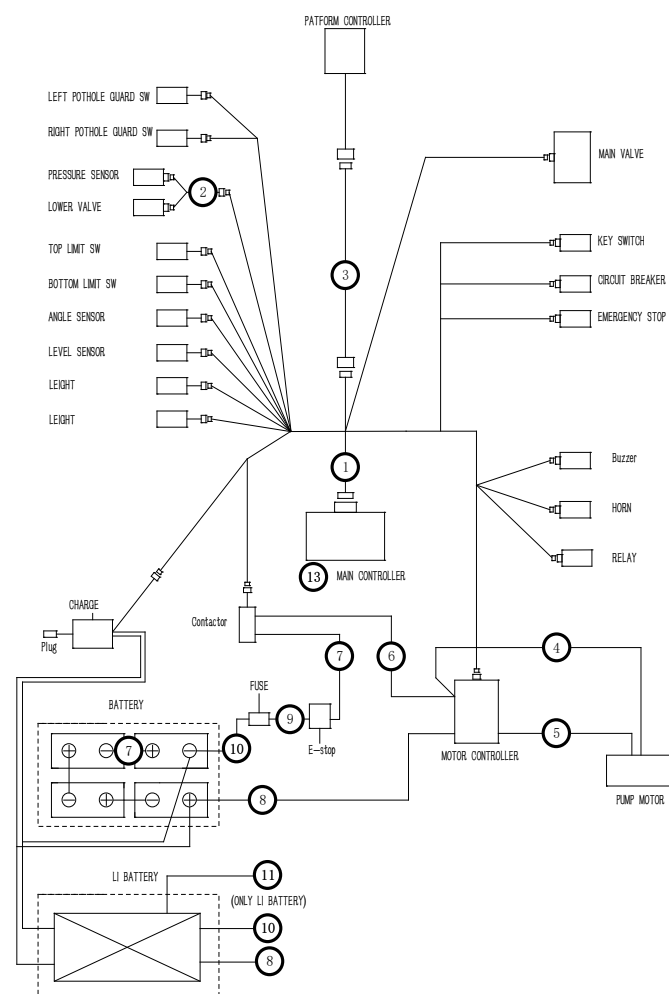

序号	代号	名称	数量
1	A10600116	主线束	1
2	A10600125	叉架油缸线束	1
3	A10600126	平台控制器电缆	1
4	A10600123	电机控制器-直流电机线束 1	1
5	A10600124	电机控制器-直流电机线束 2	1
6	A10600120	接触器-电机控制器线束	1
7	A10600005	电池线束	4
8	A10600154	电池-电机控制器线束	1
9	A10600152	保险丝-急停开关线束	1
10	A10600117	电池-保险丝线束	1
11	A10600198	锂电通讯线	1


5.2 电气线束/E

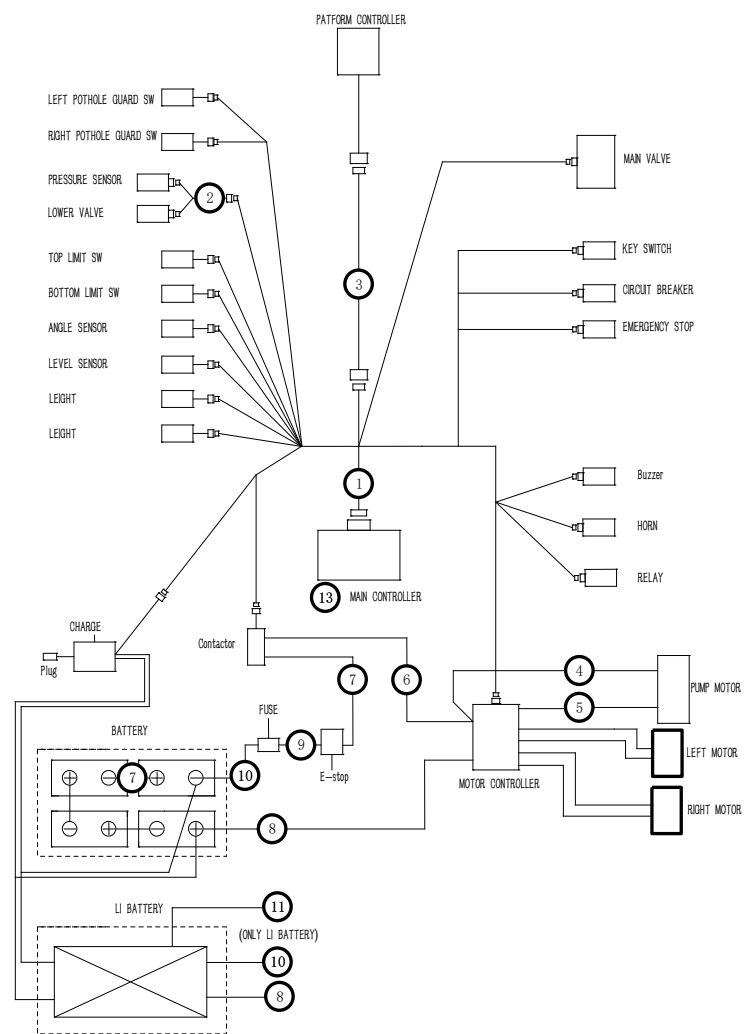

序号	代号	名称	数量
1	A10600130	主线束	1
2	A10600125	叉架油缸线束	1
3	A10600126	平台控制器电缆	1
4	A10600133	电机控制器-直流电机线束 1	1
5	A10600134	电机控制器-直流电机线束 2	1
6	A10600131	接触器-电机控制器线束	1
7	A10600005	电池线束	4
8	A10600155	电池-电机控制器线束	1
9	A10600152	保险丝-急停开关线束	1
10	A10600117	电池-保险丝线束	1
11	A10600198	锂电通讯线	1

第六章 标贴

6.1 标贴

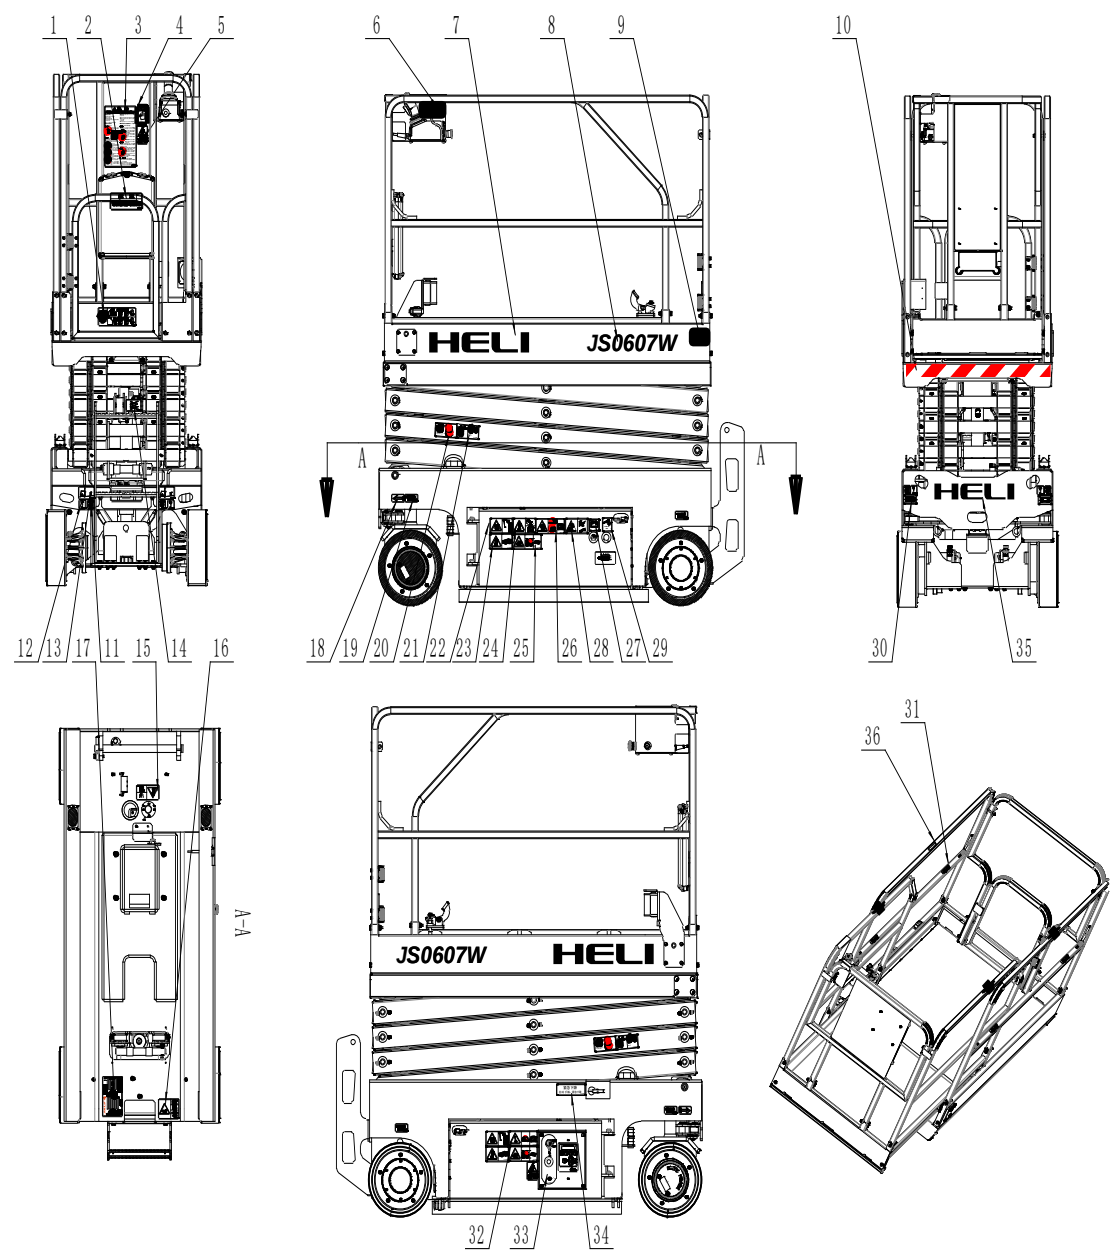

序号	图号	描述	数量
1	A11000061	最大承载量, JS0607	1
	A11000062	最大承载量, JS0607W	1
2	A11000001	文件盒	1
3	A11000002	简要操作说明	1
4	A11000038	手工力, 仅室内 400N (JS0607)	1
	A11000013	手工力, 室内 400N, 室外 200N (JS0607W)	1
5	A11000003	倾翻的危险	2

序号	图号	描述	数量
6	A11000004	参考手册	1
7	A11000133	LOGO	2
8	A11000052	型号, JS0607	2
	A11000176	型号, JS0607Li	2
	A11000132	型号, JS0607E	2
	A11000177	型号, JS0607ELi	2
	A11000053	型号, JS0607W	2
	A11000178	型号, JS0607WLi	2
	A11000132	型号, JS0607WE	2
	A11000179	型号, JS0607WELi	2
9	A11000010	CE	1
10	A11000009	警示反光带, JS12	2
11	A11000020	运输系牢部位	4
12	A11000021	提升点	4
13	A11000032	叉车孔	2
14	A11000029	安全臂	1
15	A11000031	倾翻的危险, 倾斜开关	1
16	A11000028	刹车释放安全及操作说明	1
17	A11000012	整车铭牌	1
18	A11000017	方向箭头	2
19	A11000071	车轮负载, JS0607	4
	A11000072	车轮负载, JS0607W	4
20	A11000015	砸压危险	2
21	A11000016	挤压危险	2
22	A11000025	电击危险	2
23	A11000027	倾翻的危险, 打开托盘	2
24	A11000076	倾翻的危险, 蓄电池 JS07	1
25	A11000024	使用安全臂	2
26	A11000026	蓄电池/充电器安全性	1
27	A11000018	充电器电源	1
28	A11000030	电击的危险, 插头	1
29	A11000011	平台电源, 230V (选配)	2
30	A11000033	运输图	2
31	A11000005	锚点	4
32	A11000023	检修仓	1
33	A11000019	下控面板	1
34	A11000022	紧急下降	1
35	A11000134	LOGO	1
36	A11000155	非绝缘性	4

备忘录

[illegible]

备忘录

[illegible]

备忘录

[illegible]

备忘录

[illegible]